

UNITED STATES STOVE CO

EST^d 1869

MODEL: 4840 WALL MOUNTED PELLET UNIT

U.S. Patent No. 9,752,778

NOT RECOMMENDED AS PRIMARY HEAT SOURCE

SAFETY NOTICE: If this heater is not properly installed, a house fire may result. For your safety, follow the installation instructions. Contact your local building or fire officials about obtaining a permit, restrictions and installation requirements in your area.

CAUTION: Read All Instructions Carefully Before Starting The Installation or Operating This Heater. Improper Installation Could Void Your Warranty!

ALL PICTURES SHOWN ARE FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. ACTUAL PRODUCT MAY VARY DUE TO PRODUCT ENHANCEMENT.

This manual is subject to change without notice.



Report #: F20-598

Certified to ASTM Std E1509-12 (2017) and
Certified to ULC S627-00-REV1

U.S. Environmental Protection Agency
Certified to comply with 2020 particulate emissions standards.

⚠ CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:
This product can expose you to chemicals including carbon monoxide, which is known to the State of California to cause cancer, birth defects and/or other reproductive harm. For more information, go to www.P65warnings.ca.gov

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
THIS MANUAL WILL HELP YOU TO OBTAIN
EFFICIENT, DEPENDABLE SERVICE FROM
THE HEATER, AND ENABLE YOU TO ORDER
REPAIR PARTS CORRECTLY. KEEP IN A SAFE
PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

Safety Precautions

This manual describes the installation and operation of the U. S. Stove, 4840 wood heater. This heater meets the 2020 U.S. Environmental protection agency's crib wood emission limits for wood heaters sold after may 15, 2020. Under specific test conditions this heater has been shown to deliver heat at rates ranging from 8,141 to 12,161 btu/hr output.

- **IMPORTANT:** Read this entire manual before installing and operating this product. Failure to do so may result in property damage, bodily injury, or even death. Proper installation of this heater is crucial for safe and efficient operation. Never use make-shift compromises during the installation.
 - Before installing your heater, you must perform an initial burn in an **OUTSIDE** environment. Follow the Start-Up Procedure in the Operation section of this manual.
 - This heater must be installed on an exterior wall to the outside.
 - Contact your local building officials to obtain a permit and information on any additional installation restrictions or inspection requirements in your area.
 - Save these instructions.. This manual has important operating and maintenance instructions that you will need at a later time. Always follow the instructions in this manual.
 - This heater is designed and approved for premium hardwood pellet fuel only. Any other type of fuel burned in this heater will void the warranty and safety listing.
 - Never use gasoline, gasoline-type lantern fuel, kerosene, charcoal lighter fluid, or similar flammable liquids to start or "freshen up" a fire in this heater. Keep all such liquids well away from the heater while it is in use.
 - A working smoke detector must be installed in the same room as this product.
 - Do not unplug the heater if you suspect a malfunction. Turn the ON/OFF SWITCH to "OFF" and contact your dealer.
 - Do not operate your heater with the viewing or combustion door open. The auger will not feed pellets under these circumstances and a safety concern may arise from sparks or fumes entering the room.
 - Never disable or bypass the safety devices in this unit. Doing so could result in damage to the unit or endanger yourself or someone else.
 - This wood heater needs periodic inspection and repair for proper operation. It is against federal regulations to operate this wood heater in a manner inconsistent with operating instructions in this manual.
 - Never try to repair or replace any part of the heater unless instructions for doing so are given in this manual. All other work should be done by a trained technician.
 - Turn the heater OFF and allow to completely cool before performing any maintenance.
 - Disconnect the power cord before performing any maintenance! NOTE: Turning the ON/OFF Switch to "OFF" does not disconnect all power to the electrical components of the heater.
 - Keep foreign objects out of the hopper.
 - Ashes must be disposed in a metal container with a tight fitting lid. The closed container of ashes should be placed on a non-combustible surface or on the ground, well away from all combustible materials, pending final disposal.
 - The exhaust system should be checked bimonthly during the burning season for any build-up of flyash, soot or creosote.
 - **HOT WHILE IN OPERATION. KEEP CHILDREN CLOTHING AND FURNITURE AWAY. CONTACT MAY CAUSE SKIN BURNS.** Do not touch the hot surfaces of the heater. Educate all children on the dangers of a high-temperature heater. Young children should be supervised when they are in the same room as the heater.
- A power surge protector is required. This unit must be plugged into a 110 - 120V, 60 Hz grounded electrical outlet. Do not use an adapter plug or sever the grounding plug. Do not route the electrical cord over the heater. Do not route the cord in foot traffic areas or pinch the cord under furniture.
- The heater will not operate during a power outage. If a power outage does occur, check the heater for smoke spillage and open a window if any smoke spills into the room.
 - Never block free airflow through the open vents of the unit.
 - The moving parts of this heater are propelled by high torque electric motors. Keep all body parts away from the auger while the heater is plugged into an electrical outlet. These moving parts may begin to move at any time while the heater is plugged in.
 - Do not place clothing or other flammable items on or near this heater.
 - **WARNING—DO NOT INSTALL THIS UNIT IN A SLEEPING ROOM. CAUTION—**The structural integrity of the mobile home floor, wall, and ceiling/roof must be maintained.
 - This appliance is not intended for commercial use.
 - **DO NOT INSTALL A FLUE DAMPER IN THE EXHAUST VENTING SYSTEM OF THIS UNIT.**
 - **DO NOT CONNECT THIS UNIT TO A CHIMNEY FLUE SERVING ANOTHER APPLIANCE.**
 - **DO NOT USE CHEMICALS OR FLUIDS TO START THE FIRE; DO NOT BURN GARBAGE OR FLAMMABLE FLUIDS SUCH AS GASOLINE, NAPHTHA OR ENGINE OIL.**
 - **DO NOT CONNECT TO OR USE IN CONJUNCTION WITH ANY AIR DISTRIBUTION DUCTWORK UNLESS SPECIFICALLY APPROVED FOR SUCH INSTALLATIONS.**
 - The chimney connector shall not pass through an attic or roof space, closet or similar concealed space, or a floor, or ceiling. Where passage through a wall, or partition of combustible construction is desired, the installation shall conform to CAN/CSA-B365, Installation Code for Solid-Fuel-Burning Appliances and Equipment.

Specifications

Heating Specifications	
Heating Capacity	500 - 1,000 sq. ft.
Fuel Burn Rate	3/4 - 2 1/2 lbs./hr.
Burn Time (lowest setting)	35 hours
Hopper Capacity	28 lbs

*Pellet size may effect the actual rate of fuel feed and burn times. Fuel feed rates may vary by as much as 20%. Use PFI listed fuel for best results.

Dimensions	
Height	27" [685.7 mm]
Width	36" [914.4 mm]
Depth of Unit	12.43" [315.77 mm]
Depth with Mounting Wall Bracket	Approx. 14.27" [362.4 mm]
Product Weight	185 lbs

Electrical Specifications	
Electrical Rating	110-120 volt, 60Hz, 3.0 Amp
Watts (operational)	175 approximately
Watts (igniter running)	425 approximately

FUEL CONSIDERATIONS

Your Pellet heater is designed to burn certified Premium Hardwood pellets that comply with the Pellet Fuel Institute (PFI) standards. Pellets that are soft, contain excessive amounts of loose sawdust, have been, or are wet, will result in reduced performance. Failure to use proper fuel can affect the longevity of the appliance. Smaller pellets could affect feed rates. Store your pellets in a dry area and well away from the heater. Do not use grates or other methods of supporting the fuel. Burn fuel in burnpot without modification.

SAFETY AND COMPLIANCE

Your Pellet heater has been safety tested and listed to ASTM Std E1509-12 (2017), ULC S627-00, and (UM) 84-HUD.

WARNING: It is against federal regulations to operate this wood heater in a manner inconsistent with the operating instructions in the owner's manual.


Note: Register your product on line at www.usstove.com. Save your receipt with your records for any claims.

Installation

INSTALLATION OPTIONS

Read this entire manual before you install and use your pellet stove. Failure to follow instructions may result in property damage, bodily injury, or even death! Before installing your heater, you must perform an initial burn in an OUTSIDE environment. Follow the Start-Up Procedure in the "Operation" section of this manual. See specific installation details for clearances and other installation requirements. Your pellet stove may be installed to code in either a conventional or mobile home (see Standard Mobile Home Requirements). It is recommended that only a authorized technician install your heater, preferably a National Fireplace Institute (NFI) certified specialist. This heater must be installed on an exterior wall to allow exhaust venting to meet the minimum required clearances. Once the desired location is selected, and before cutting a hole, check the outside of the structure for anything obstructing clearances to the exhaust vent. Also clear away leaves, shrubs/bushes, or trees that may be around the exhaust outlet.

A	Side Wall To Stove	6" (152mm)
B	Front Of Stove	24" (607mm)
C	Ceiling To Stove (allow for fuel loading)	18" (457mm)
D	Floor (allow for brace)	8" (203mm vent must meet min. ground clearances)
E	Mantle/Sill	11" (279 mm)

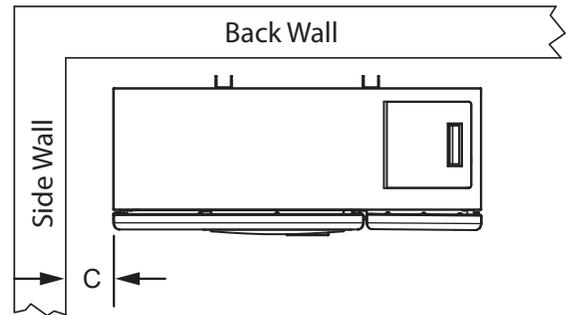

IMPROPER INSTALLATION


The manufacturer will not be held responsible for damage caused by the malfunction of a stove due to improper venting or installation. Consult a professional installer if you have any questions.

CLEARANCES

Your pellet stove has been tested and listed for installation in residential, mobile home in accordance with the clearances given below. For safety reasons, please adhere to the installation clearances and restrictions. Any reduction in clearance to combustibles may only be done by means approved by a regulatory authority.

FLOOR PROTECTION


This heater must have a non-combustible floor protector (ember protection) installed beneath it if the floor is of combustible material. If a floor pad is used, it should be UL listed or equal. The floor protector should be large enough to extend under the stove and beyond each side as indicated. A Floor Protector of 1/4" thick is recommended for this installation

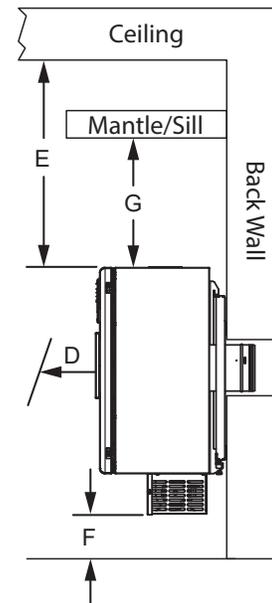

F	Sides	USA 2" (51mm) CAN 8" (200 mm)
G	Front	USA 6" (152mm) CAN 18" (450 mm)

GENERAL INSTALLATION NOTES

- Do not install heater where the exhaust will terminate in a window well or any opening below ground level.
- Special precautions may be required to prevent snow build-up within 12" of the air intake.
- Clearances around heater must provide adequate room for service, cleaning, and air circulation.
- Residential Garage Installation: The heater shall be located or protected so it is not subject to damage by a moving vehicle. Use care when selecting a good location within the garage. DO NOT locate the heater where the discharge air will be directed onto a nearby parked vehicle. DO NOT store containers of paint, gasoline, or other flammable liquids in the same area as the heater, inside or outside the home or structure.

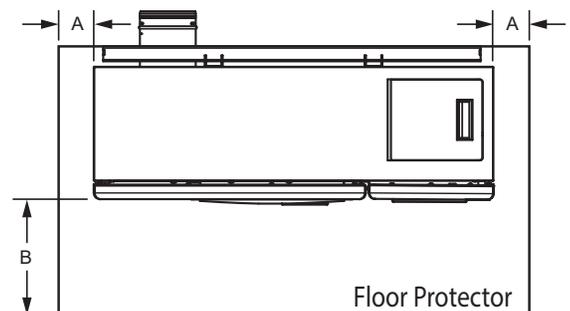

ATTENTION: DO NOT vent under any porch, deck, awning, or in any semi enclosed or roofed area. Doing so may result in unpredictable airflow at the vent cap under certain conditions and can affect the performance of your stove, as well as, other unforeseeable issues.

WALL INSTALLATION


Select a wall to the exterior of the building. This wall should have the required clearance to combustibles inside and out as mentioned in this manual. Make certain that electrical wires, conduit, water or gas pipes do not pass through the area you have selected.

A. Step 1 - Mount the wall plate

Note: Any material covering the wall (such as sheet rock) must not exceed 5/8" (16 mm).

Option 1: Mounting on a wood-stud wall

1. Locate the studs in exterior wall. Verify the center of the stud with an edge-to-edge stud finder. Mark center point at predetermined height which meets all clearance requirements of the appliance. Note: Make sure that the opening for the exhaust thimble is not too close to a stud in the wall before the hole is cut.
2. At the wall height that was determined in the previous step, place a mid-sized nail through the center triangular shaped hole of the mounting plate to hold it while the locations of the mounting holes and the exhaust/intake through hole are marked. Make sure that the wall mounting plate is flush against the wall, then level the mounting plate and verify that pilot holes are centered properly on the studs. Use a pencil to mark the pilot hole locations, and intake/ exhaust through hole, then remove the mounting plate from the wall.
3. Drill the four pilot holes to a depth of 2" (75 mm) using a 5/32" (3.96 mm) diameter drill bit.
4. Find the center of the through hole for the wall thimble and drill a pilot hole all the way through the wall to the exterior with an installer bit. Use this hole as a center point to cut your hole through the exterior wall.
5. Carefully cut exhaust/intake through hole in exterior wall completely through to the outside (see "Vent Clearances" section to ensure proper installation).
6. Install the wall thimble included with the vent kit to the manufactures instructions.
7. Realign the wall mount with the pilot holes and exhaust/intake through hole. Insert the four 1/4" x 2" lag bolts with washers, and tighten the lag bolts until the wall mounting bracket is pulled firmly against the exterior wall.

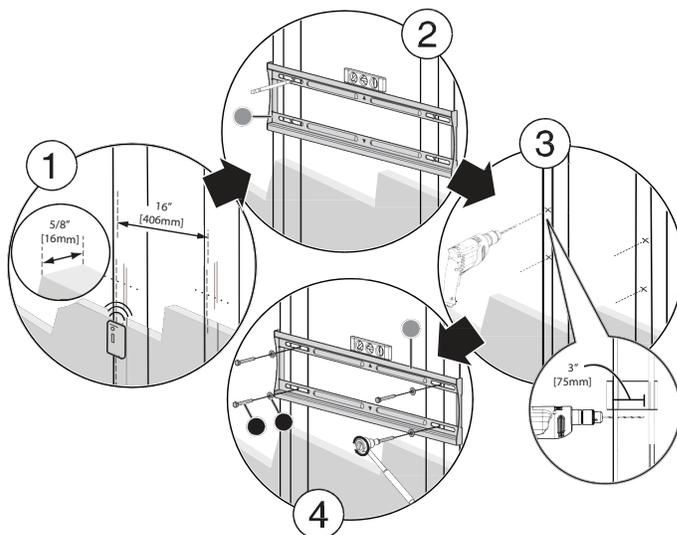

Warning: Avoid potential injuries or property damage! DO NOT over-tighten the lag bolts. THIS COULD POTENTIALLY STRIP THE MOUNTING HOLES AND CAUSE THE BOLTS NOT TO HOLD CORRECTLY.

Option 2: Mounting on a solid concrete or concrete block wall

1. Level the wall plate and mark the hole locations.
2. At the wall height you determined in the previous step, place a small nail thru center triangle hole of bracket and align the wall mount against the wall. Level bracket and verify that pilot holes are not located in the mortar of the cinder blocks. Use a pencil to mark the pilot hole locations, and intake/exhaust thru hole then remove the wall plate.
3. Drill pilot holes to a depth of 2" (75 mm) using a 5/32" (3.96 mm) diameter masonry drill bit.
4. Carefully cut intake/exhaust thru hole in exterior wall thru to the outside (see "Vent Clearances" section to ensure proper installation).
5. Insert 1/4" concrete wall anchors into the pilot holes and make sure that the anchors are seated flush with the concrete surface.
6. Align the wall plate with the anchors. Place washers over the screw holes in the wall plate, insert 1/4" x 2" lag bolts through the washers, and then tighten the lag bolts until the washers are pulled firmly against the wall plate and the wall mount is pulled firmly against the exterior wall.

B. Step 2 - Mounting the Heating Unit to the wall plate


Note: The Heating Unit is heavy. You will need assistance with this step.

1. Before hanging the unit on the wall bracket the exhaust/intake transition piece needs to be mounted on the back of the unit. On the exhaust side of the unit there is a ring that is held on with four screws, it needs to be removed so the transition piece can be mounted. Use the supplied Phillips head self-tapping screws to attach the transition piece. Once the transition piece is mounted the ring on the outside of the unit can be put back on.
2. After you have your hole cut and mounting bracket secured to the wall, the heating unit can hung on the bracket.
3. Align /intake with the hole in the wall mounting bracket and thimble, and carefully insert heating unit. Tilt the top of the heating unit towards the wall and lower onto the wall mounting bracket making sure that the right and left bracket mounted to the unit hooks over the top of the wall mounting bracket. Allow the Heating Unit to pivot downward becoming parallel to the wall mounting bracket. Lift the unit up and the lower hooks will engage with the mounting bracket.
4. Once the unit is securely hanging on the wall mounting bracket there are two 7/16" head bolt on the bottom of the bracket that need to be tightened down to lock the unit to the bracket.
5. Once the unit is locked down the exhaust/ intake pipe can be attached to the unit on the outside of the house.

Venting

VENT TERMINATION CLEARANCES

- A. Minimum 4-foot [1.2m] clearance below or beside any door or window that opens.
- B. Minimum 1-foot [0.3m] clearance above any door or window that opens.
- C. Minimum 2-foot [0.6m] clearance from any adjacent building.
- D. Minimum 7-foot [2.1m] clearance from any grade when adjacent to public walkways.
- E. Minimum 2-foot [0.6m] clearance above any grass, plants, or other combustible materials.
- F. Minimum 4-foot [1.2m] clearance from an forced air intake of any appliance.
- G. Minimum 2-foot [0.6m] clearance below eaves or overhang.
- H. Minimum 1-foot [0.3m] clearance horizontally from combustible wall.

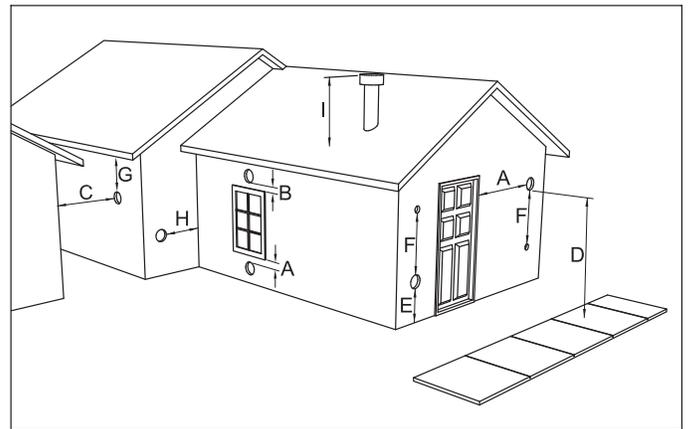


NOTICE: This unit shall be installed in such a way that the exhaust gases are directed so they do not jeopardize people, overheat combustible structures, or enter buildings. The chimney connector shall not pass through an attic or roof space, closet or similar concealed space, or a floor, or ceiling. Where passage through a wall, or partition of combustible construction is desired, the installation shall conform to CAN/CSA-B365, Installation Code for Solid-Fuel-Burning Appliances and Equipment.

IMPROPER INSTALLATION: The manufacturer will not be held responsible for damage caused by the malfunction of a heater due to improper venting or installation. Call (800) 750-2723 and/or consult a professional installer if you have any questions.

A source of fresh air shall be provided when required. To ensure this make sure that the intake to the concentric vent system is clear of all obstructions during use. You must use the Duravent FasNSeal Concentric Vent System designed to work with this appliance from United States Stove Company. **DO NOT substitute other venting systems.** The 3" x 5" horizontal square termination kit (35CVS-KUS) includes:

- 3" x 5" stove adapter
- Adjustable Horizontal Square Cap 35CVS-HZSQ
- Wall Thimble 35CVS-WT

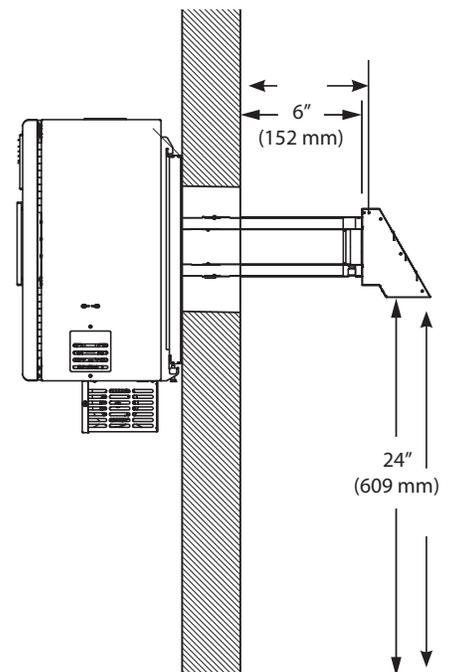

1. DirectVent Pro pipe and fittings are designed with special twist-lock connections. To connect the venting system to the appliance flue outlet, a twist-lock Appliance Adaptor is required. The adaptor will be supplied for installation in the field. Assemble the desired combination of Pipe Sections and Elbows to the Appliance Adaptor.


Notes:

- Twist-lock procedure - Line up locking lugs on male and female ends of pipe sections. Insert the male end of pipe into the female end until the locking lugs are covered. Twist the female end clockwise an eighth of a turn to lock sections together. Three screws are required to secure the joint, ensure they do not penetrate the inner wall of the vent pipe.
- Horizontal runs of vent pipe must be supported to prevent any downward sags. Horizontal pipe sections should be supported at least every 4 feet. Wall Straps can be used for this purpose.
- Seal all joints with high temperature silicone.

2. With the appliance adaptor and pipe section attached to the appliance, slide the appliance into its correct location, and mark the wall for a hole of the appropriate size. The center line of the pipe should line up with the center of the hole. Cut and frame the hole in the exterior wall where the vent will be terminated. A Wall Thimble is required.

Notes:

- The horizontal run of venting must be level, or have a 1/4 inch rise for every 1 foot of run towards the termination. Never allow the vent to run downward. A downward slope can trap heat and become a possible fire hazard.
- The location of the Horizontal Vent Termination on an exterior wall must meet all local and national building codes, and must not be easily blocked or obstructed. Termination clearances as shown in the "Vent Termination Clearances" section.

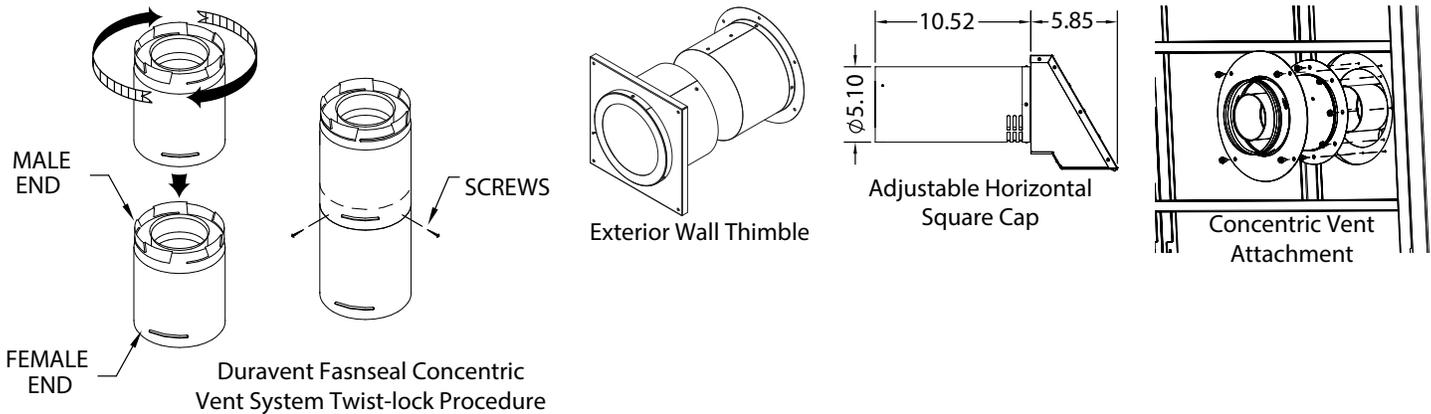


Standard Mobile Home Installation Requirements

- **WARNING!** - Do not install in a sleeping room
- **CAUTION!** - The structural integrity of the mobile home floor, wall, and ceiling/roof must be maintained.
- The heater must be permanently attached to the wall.
- The heater must be electrically grounded to the steel chassis of the mobile home with 8 GA copper wire using a serrated or star washer to penetrate paint or protective coating to ensure grounding.
- When moving your mobile home, the heater must be removed while the mobile home is being relocated. After relocation, heater may be reinstalled and securely fastened.
- Check with your local building officials as other codes may apply.

Assembly Instructions

Ensure the flame impingement baffle is installed properly. If the baffle is not installed properly, push the plate up in the void at an angle, rotate it to horizontal and place it on the metal stops.

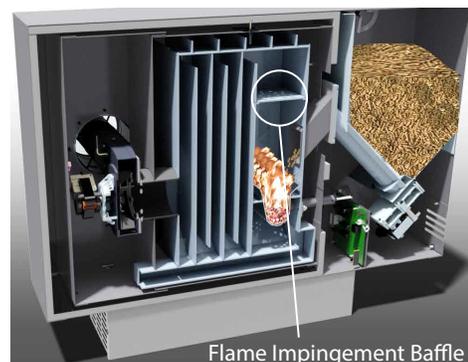

Understanding Your Heater

HOW YOUR HEATER WORKS

Your pellet heater operates on a timer based auger fuel feed system, that is controlled by a digital circuit board. The fuel is delivered from the auger into a burn pot, which is the vessel where the combustion process takes place. Based upon the heat ranges (1-5), the heater will feed the appropriate amount of fuel to reach a set temperature range. Note that the amount of heat produced by the heater is proportional to the rate of the fuel that is burned. Your heater is equipped with an automatic ignition system that should ignite the fuel within 5-10 minutes from pressing the ON button. As pellets fall into the burn pot and ignite, outside air is drawn in to feed the fire by a combustion blower. The post combustion gases are then pulled through the heat exchanger as they are traveling out the exhaust. As the heater warms up, room air is circulated around the heat exchanger by means of a room air blower, distributing warm air into the room.

Because a forced draft pressure is required for the combustion process inside your heater, it is extremely important that the exhaust system be properly maintained. And, that when operating your heater, you make sure that the viewing and combustion doors are properly closed and/or sealed.

Control Panel Overview

Turning the heater ON/OFF, as well as adjustments for the fuel feed rate is performed by pressing the appropriate button(s) on the control panel which is located on the front, lower left-hand corner of your heater.

ON/OFF

- Pressing the "ON" button on the control panel will begin the start-up sequence for the heater. Fuel will begin to feed through the auger feed system then ignite after approx. 5 minutes.
- Pressing the "OFF" button on the control panel will cause the heater to enter its shut-down sequence. The fuel feed system will stop pulling fuel from the hopper and, once the fire goes out and the heater cools down, the fans will stop running.


HEAT RANGE

- Pressing the "Heat Range" arrows, up or down, will adjust the amount of fuel being delivered to the burn pot.
- The exhaust blower will start. Note that this appliance pulses the exhaust blower in order to achieve the proper air to fuel ratio, and to also aid in the cleaning of the burn pot.
- Once the heater reaches a set temperature, the room fan will come on.

LIGHT (LED) INDICATORS

Heat Range LED - displays the selected heat setting. Number "1" LED lights to display that there is power to unit even if the heater is off.

- Door Sw LED - lights when front viewing door is opened or if the hopper lid is raised.
- Press Sw LED - lights if pressure is lost inside the combustion chamber (see "Errors").
- E LED - Operational Error (see "Errors").
- ON LED - Flashes in start-up mode. On solid during Run mode
- OFF LED - Flashes during shut down mode

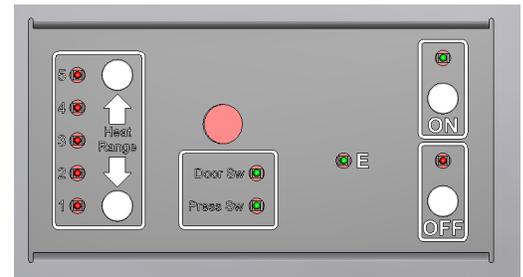

Operation

This heater is designed to burn only PFI Premium grade pellets. This appliance can also burn pellets rated as standard after May 16, 2015. DO NOT BURN:

1. Garbage;
2. Lawn clippings or yard waste;
3. Materials containing rubber, including tires;
4. Materials containing plastic;
5. Waste petroleum products, paints or paint thinners, or asphalt products;
6. Materials containing asbestos;
7. Construction or demolition debris;
8. Railroad ties or pressure-treated wood;
9. Manure or animal remains;
10. Salt water driftwood or other previously salt water saturated materials;
11. Unseasoned wood; or
12. Paper products, cardboard, plywood, or particleboard. The prohibition against burning these materials does not prohibit the use of fire starters made from paper, cardboard, saw dust, wax and similar substances for the purpose of starting a fire in an affected wood heater. Burning these materials may result in release of toxic fumes or render the heater ineffective and cause smoke.

UNIT PREPARATION

After properly installing your heater, you will need to attach the electrical cord to the right side blower housing first; then plug it into a 110 Volt outlet (an outlet surge protector is highly recommended).

PERFORMING AN INITIAL BURN

You must perform an initial burn in this appliance before installing it in your home or garage. This process is to ensure that the appliances is functioning correctly, to cure the high temperature paint and burn off any oil that is present in the sheet metal components of the combustion chamber. For the initial burn, only add a small amount of fuel, approximately 4-5 lbs or about the amount to fill a 2 lb coffee can. Operate the appliance on the 3 or 4 heat setting for approximately 30 minutes to an hour. There will probably be a small amount of smoke or fumes irradiating from the appliance during this process. Follow the Start-Up procedure below to begin your burn.

START-UP PROCEDURE

Never use gasoline, gasoline-type lantern fuel, kerosene, charcoal lighter fluid, or similar liquids to start or “freshen up” a fire in this heater. Keep all such liquids well away from the heater while it is in use.

1. Verify that the hopper is clean and free of foreign matter.
2. Fill the hopper with wood pellets; do not allow any part of the bag or any other foreign material into the hopper, as this may jam the auger.
3. Ensure that all pellet matter is cleared from the hopper seating surface.
4. Close the hopper lid. The unit WILL NOT feed fuel with the hopper lid open.
5. Verify that there is no pellet fuel, ash, or foreign matter in the burn-pot before starting the appliance.
6. Make sure that the viewing door and combustion door is securely closed (the safety switch will not allow the heater to feed fuel if they are left open).
7. Press the “ON” button on the control pad and set the “heat RANGE” to your desired setting. The ON light will be flashing and the light corresponding with the heat setting will be light.

The heater will begin to feed fuel and the exhaust (draft) blower is running. Note that the exhaust blower is pulsing. The auto-start ignitor will ignite the fuel in approximately 5-10 minutes. In the start-up mode, the “ON” LED will flash until it reaches a factory preset temperature. At that point, the “ON” LED will come on solid and the heater will begin to ramp up to your selected heat range. The Room Air Blower will not function until the heater reaches a factory preset temperature. Attempts to achieve heat output rates that exceed heater design specifications can result in permanent damage to the heater.

WARNING: Never shut down this unit by unplugging it from the power source.
--

SHUT DOWN PROCEDURE

Press the “OFF” button on the control pad to put the stove in shut down mode. At this time, the red light above the OFF will blink and the “ON” light will go off. The auger will stop feeding pellets, but the distribution blower and exhaust blower will continue to operate. When the internal temperature of the unit drops below the factory preset temperature, the distribution blower and exhaust blower will cease to operate. The red light will then shut off and the unit will be completely shut down. The hotter the unit is during its operation, the longer it will take for the stove to complete the shut down cycle. If the stove stays on for more than 1 hour after pressing the “OFF” button and you are sure that the fire is out, the stove can be unplugged from the outlet. After approximately 10 seconds, the unit can be re-connected to the power source and the control board will be reset.

DAILY OPERATION

- Never place your hand near the auger while the heater is in operation.
 - This unit should be filled when the hopper level drops below 3-inches.
 - In the event of a power outage, the heater will not function. If the unit was “ON” when the power outage occurred, one of the following will take place:
1. If the heater is still warm, it will resume feeding fuel and continue to operate normally. If the fire has gone out, you will have to press the “OFF” button and then the “ON” button again to begin a new start-up sequence.
 2. If the heater has cooled-off, it will reset to its “OFF” condition. At this point, you may press the “ON” button and the unit will begin a new start-up sequence. Make it a habit to empty the burn pot in these situations.

NOTE: The unit will also shut down in the event of an exhaust blower failure; if this is the case, the unit will not restart and you must contact Customer Service. The amount of visible smoke being produced can be an effective method of determining how efficiently the combustion process is taking place at the given settings. Visible smoke consist of unburned fuel and moisture leaving your stove. Learn to adjust the air settings of your specific unit to produce the smallest amount of visible smoke. Wood that has not been seasoned properly and has a high wood moisture content will produce excess visible smoke and burn poorly.

SAFETY AND CONVENIENCE FEATURES

Your heater incorporates safety switches that helps ensure that everything is in proper working order before feeding fuel to the burn pot. The heater will not operate if the viewing or combustion door is left open; or if the exhaust blower fails or the exhaust system is blocked. The RTD, Resistance Temperature Device, will prevent your heater from operating at abnormally high temperatures. The heater has two over temperature limits. If the unit reaches the first limit, it will reduce fuel consumption in order to reduce temperatures. If the unit reaches the second limit, it will shut down and will need to be restarted.

Your heater also includes an auto-start igniter as a standard feature. The use of other fire starter materials (wood chips, starter gel, etc.) is not necessary. By simply pressing the "ON" button on the digital control panel, your heater will begin to feed fuel and automatically start within 5 minutes.

This wood heater has a manufacturer-set minimum burn rate that must not be altered. It is against federal regulations to alter this setting or otherwise operate this wood heater in a manner inconsistent with operating instructions in this manual.

Maintenance

MAINTENANCE SCHEDULE

Use the following as a guide under average use conditions.

Gaskets around door and door glass should be inspected and repaired or replaced when necessary.

- Failure to clean and maintain this unit as indicated can result in poor performance, safety hazards and void your warranty.
- Unplug your heater's electrical cord prior to removing the back panel or opening the exhaust system for any inspection, cleaning, or maintenance work.
- Never perform any inspections, cleaning, or maintenance on a hot heater.
- Do not operate heater with broken glass , leakage of flue gas may result.

	Daily	Weekly	Monthly or as needed
Burn Pot	Stirred	Empty	
Combustion Chamber		Brushed	
Ashes		Check	Empty
Interior Chambers			Vacuumed
Combustion Blower Blades			Vacuumed / Brushed
Convection Blower Impeller			Vacuumed / Brushed
Vent System			Cleaned
Gaskets			Inspected
Glass			Wiped/Cleaned
Hopper (end of season)			Emptied and vacuumed
Heat Exchanger Tubes			Bi-Weekly

EXHAUST SYSTEM

The by products of combustion contain small particles of fly ash. Fly ash will collect in the exhaust venting system and restrict the flow of flue gases. Incomplete combustion, such as during startup, shutdown, or incorrect operation of the heater will lead to soot or creosote formation which will collect in the exhaust system and if ignited, an extremely hot fire could result. Therefore, it is important that the exhaust system be inspected and cleaned at least bi-monthly during the burning season. Contact your local municipal or provincial fire authority for information on how to handle a fire. Have a clearly understood plan to handle a fire if one should ever occur. Cleaning or monitoring the areas behind the front cleanout door should be done frequently to ensure minimum fly ash or soot/creosote build-up.

INTERIOR CHAMBERS

Periodically remove and clean the burn pot, flame impingement plate and the areas behind the cleanout door. In particular, it is advisable to clean out the holes in the burn pot to remove any build up that may prevent air from moving through the burn pot freely. As good practice, you should remove and clean the burn pot each time you restart the heater, weekly or as needed as this ensures that the best efficiency is achieved. If a vacuum is used to clean your heater, we suggest using a vacuum designed for ash removal. Some regular vacuum cleaner (i.e. shop vacs) may leak ash into the room.

ASH REMOVAL

Remove the ashes periodically to avoid unnecessary ash build up. Ash removal is as follows:

1. Let fire burn out and allow unit cool to room temperature.
2. Clean the heat exchanger tubes (see Heat Exchanger Cleaning section) – Make sure Pellet Stove is at room temperature before touching .
3. Open the ash pan door, remove the burn pot and empty into metal container.
4. Vacuum to remove ashes from the firebox.
5. BE SURE THAT ASHES ARE COOL TO THE TOUCH BEFORE VACUUMING. Some vacuum cleaners may leak ash into the room. Your vacuum cleaner should have a special filter or bag to eliminate leakage.
6. Remove ash pan and dispose of ashes into metal container.
7. Reinstall ash pan.
8. Reinstall burn pot.

ASH DISPOSAL

Ashes should be placed in a metal container with a tight fitting lid. The closed container of ashes should be placed on a non-combustible floor or on the ground, well away from all combustible materials, pending final disposal. If the ashes are disposed of by burial in soil or otherwise locally dispersed, they should be retained in the closed container until all cinders have been thoroughly cooled. Do not place other waste in the same container.

SMOKE AND CO MONITORS

Burning wood naturally produces smoke and carbon monoxide(CO) emissions. CO is a poisonous gas when exposed to elevated concentrations for extended periods of time. While the modern combustion systems in heaters drastically reduce the amount of CO emitted out the chimney, exposure to the gases in closed or confined areas can be dangerous. Make sure your stove gaskets and chimney joints are in good working order and sealing properly to ensure unintended exposure. It is recommended that you use both smoke and CO monitors in areas having the potential to generate CO.

CHECK AND CLEAN THE HOPPER

Check the hopper periodically to determine if there is any sawdust or pellets that are sticking to the hopper surface. Clean as needed.

DOOR AND GLASS GASKETS

Inspect the door's and ash pan's gaskets periodically. These may need to be removed to have frayed, broken, or compacted gaskets replaced. Keep door, glass, and ash pan seals in good condition. This unit's door uses a 3/8" diameter rope gasket.

BLOWER MOTORS

Clean the air holes on the motors of both the exhaust and distribution blowers annually. Remove the exhaust blower from the exhaust duct and clean out the internal fan blades as part of your fall start-up.

PAINTED SURFACES

Painted surfaces may be wiped down with a damp cloth. If scratches appear, or you wish to renew your paint, contact your Authorized pellet heater Dealer to obtain a can of suitable high-temperature paint.

GLASS

Cleaning - We recommend using a high quality glass cleaner. Should a buildup of creosote or carbon accumulate, you may wish to use 000 steel wool and water to clean the glass. DO NOT use abrasive cleaners. DO NOT perform the cleaning while the glass is HOT.

In the event you need to replace the glass, Do not attempt to operate the unit with broken glass. Replacement glass may be purchased from your U.S. Stove Pellet Burning Room Heater Dealer. If glass is broken, follow these removal procedures:

Replacement glass must be 0.197" thick tempered ceramic glass with a working service temperature of 1400°F.

1. Remove the retainers and any broken glass or gasket from the sealing face of the door.
2. Install a new glass gasket.
3. Re-install the retainers to hold the glass. Be careful not to over-tighten the screws for this could damage the glass.
4. To replace the viewing door glass remove the back of the door and the insulation, then proceed as described for the firebox door glass replacement.
5. DO NOT abuse the door glass by striking, slamming or similar trauma. Do not operate the stove with the glass removed, cracked or broken.

FALL START UP

Prior to starting the first fire of the heating season, check the outside area around the exhaust and air intake systems for obstructions including leaves, bushes/shrubs, and/or trees. Clean and remove any fly ash from the exhaust venting system. Clean any screens on the exhaust system and on the outside air intake pipe. Turn all of the controls on and make sure that they are working properly. This is also a good time to give the entire heater a good cleaning throughout.

SPRING SHUT DOWN

After the last burn in the spring, remove any remaining pellets from the hopper and the auger feed system. Scoop out the pellets and then run the auger until the hopper is empty and pellets stop flowing. Vacuum out the hopper. Thoroughly clean the burn pot, and firebox. The exhaust system should be thoroughly cleaned. If removing the unit for storage, store the heater in a dry location.

YEARLY SERVICING


A yearly servicing and cleaning by your Authorized pellet heater dealer is recommended. A fee may be charged for this service.

Trouble Shooting Errors

- Disconnect the power cord before performing any maintenance! NOTE: Switching the appliance to "OFF" does not disconnect all power to the electrical components of the heater.
- Never try to repair or replace any part of the heater unless instructions for doing so are given in this manual or supplied from the factory. All other work should be done by a trained technician.

PROBLEM	CAUSE: To rich air/fuel mixture
Orange, lazy flame, excessive fuel build-up in the burn pot	Clean out the burn pot and behind the cleanout door. Make sure that the combustion door is closed and sealed properly. If not, adjust door catch and/or replace door gaskets. Check that the exhaust is clear of any obstructions. Clean as needed Check for proper seating of the burn pot.
PROBLEM	CAUSE: Burn pot burns out of fuel
Fire goes out or heater shuts down.	Hopper is empty, refill the hopper. Loss of draft pressure. Make sure that the combustion door is closed and sealed properly. If not, adjust door catch and/or replace door gaskets. Check that the exhaust is clear of any obstructions. Clean as needed. Make sure the viewing door and hopper lid is closed completely. Auger system is jammed or there is a "bridging" of the fuel in the hopper, preventing fuel from flowing into the auger feed system.
PROBLEM	CAUSE: Auto-Start Igniter fails to ignite the fuel in the burn pot.
Heater does not start a fire when the "ON" button is pushed	Turn the heater "OFF". Clear the unburnt fuel from the burn pot and try again. Check the pellet quality. Replace if moist, wet, or dirty. Loss of draft pressure. Make sure that the combustion door is closed and sealed properly. If not, adjust door catch and/or replace door gaskets. Check that the exhaust is clear of any obstructions. Clean as needed. Check that the auto-start igniter is not blocked with ash or soot. (The igniter is located behind the burn pot on the back wall of the combustion chamber.) The auto-start igniter gets "red hot" during start-up. If you can not visibly see the igniter glowing during start-up, then the igniter may need to be replaced or there is a problem with the electrical control system. Check for proper alignment between the burn pot and the igniter tube.
PROBLEM	CAUSE: Heater has reached the 2nd over temperature limit.
Heater enters shut-down mode	To much fuel in the burn pot. Restart heater after heater has cooled. RTD sensor in the room discharge air may be faulty causing the room fan not to come on. Contact your dealer.
The air inlet, burnpot, interior combustion air chambers, combustion blower, or exhaust pipe are blocked with ash or foreign material.	Follow all cleaning procedures in the maintenance section of the owner's manual.
Pressure switch hose or stove attachment pipes for hose are blocked.	Unhook air hose from the pressure switch and blow through it. If air flows freely, the hose and tube are fine. If air will not flow through the hose, use a wire coat hanger to clear the blockage.
The firebox is not properly sealed.	Make sure the door is closed and that the gasket is in good shape.
Vent pipe is incorrectly installed	Check to make sure vent pipe installation meets criteria in owner's manual.
The pressure switch wire connections are bad.	Check the connectors that attach the wires to the pressure switch.
Combustion blower failure.	With the stove on, check to see if the combustion blower is running. If it is not, you will need to check for power going to the combustion blower. It should be a full current. If there is power, the blower is bad.
Control board not sending power to combustion blower.	If there is no current going to the combustion blower, check all wire connections and fuse. If all wires are properly connected, you have a bad control board.
Control board not sending power to pressure switch.	There should be a 5-volt current (approximately) going to the air switch after the stove has been on for 30 seconds.
Pressure switch has failed.	To test the pressure switch, you will need to disconnect the air hose from the body of the stove. With the other end still attached to the pressure switch, very gently suck on the loose end of the hose (you may want to remove the hose entirely off the stove and the pressure switch first and make sure it is clear). If you hear a click, the air switch is working. BE CAREFUL too much vacuum can damage the air switch!

Parts Diagram

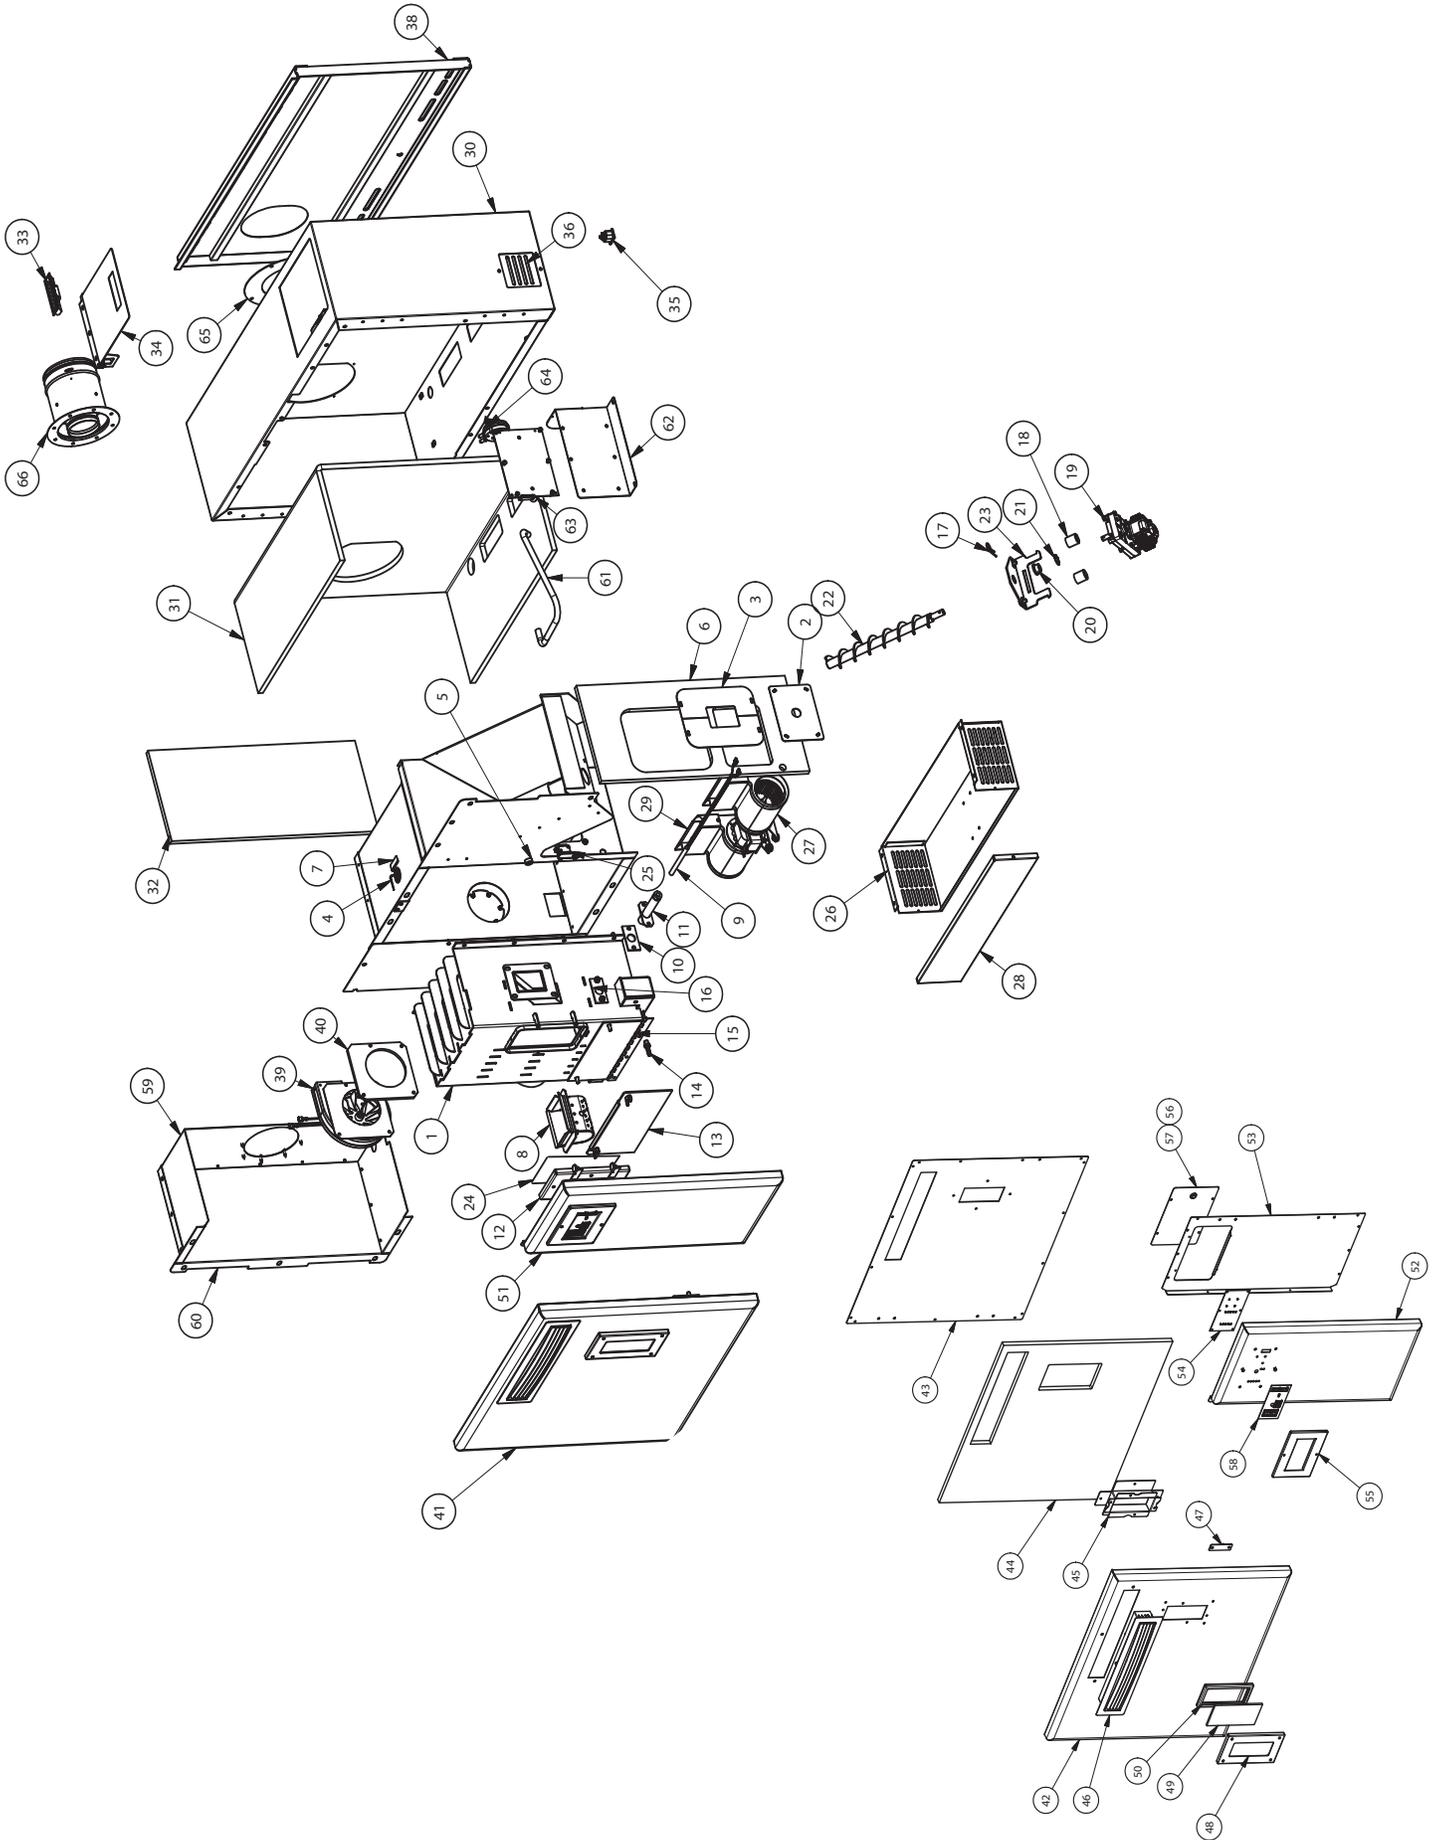


Parts List

Key	Part #	Description	Qty
1	69800	Burn Chamber Enclosure Assembly	1
2	26195	Ignitor Cover	1
3	26196	Feed Tube Cover	2
4	80694	Rtd, Platinum	1
5	892004	Magnet	1
6	88180	Insulation, Right Sde- Chamber	1
7	26231	Rtd Mounting Bracket	1
8	891748	Bumpot Weldment	1
9	80619	Ignitor Cartridge	1
10	88118	Gasket, Ignitor Flange	1
11	69820	Ignitor Tube	1
12	892397	Burn Chamber Door	1
13	26175	Clean Door, Burn Chamber	1
14	89586	Auger Nipple	1
15	88184	Gasket Clean Door, Burn Chamber	1
16	88118	Gasket, Ignitor Flange	1
17	83529	Hairpin	1
18	891169	Hose, Heater	2
19	80529	Auger Motor	1
20	891132	Agitator Bushing	1
21	83534	Retaining Ring	1
22	892393	Auger	1
23	26237	Retaining Bracket, Auger Bushing	1
24	88033	Gasket - Combustion Chamber	1
25	69814	Door Switch Assembly	1
26	26204	Enclosure, Distribution Fan	1
27	80542	3" Double Centrifugal Blower - 125Cfm	1
28	26205	Enclosure Panel, Distribution Fan	1
29	26210	Extensers, Room Fans	2
30	26200	Panel, Main Cabinet Top And Side	1
31	88178	Insulation, Wrapped- Chamber	1
32	88179	Insulation, Left Side - Chamber	1
33	891148	Handle, Plastic	1
34	26217	Lid, Hopper	1
35	80462	Receptacle, 3 Prong	1
36	26229	Cover, Auger Access	1


Key	Part #	Description	Qty
37	69811	Door Switch Assembly	1
38	69808	Wall Mount Bracket Assembly	1
39	80655	Blower, Exhaust - 70 Cfm	1
40	88182	Main Gasket - Exhaust Blower	1
41	892395	Right Door Assembly	1
42	26208	Left Front Door, Main	1
43	26199	Back Panel, Main Door	1
44	88181	Insulation, Left Front Door	1
45	26218	Door Spacer	2
46	892396	Weldment, Exhaust Louver	1
47	892174	Door Plunger	1
48	26216	Frame, Viewing Window	1
49	892215	Door Viewing Glass	1
50	88087 (4880)	Gasket, Window, .125 X 1 W/Psa	1
51	892394	Left Door Assembly	1
52	26209	Front Door, Right	1
53	26214	Back Panel, Left Door	1
54	80555	Pwa, Display Board	1
55	69812	Assembly, Frame 01	1
56	89390A	Rubber Grommet (3/8 Id)	1
57	26230	Pc Board Cover Plate	1
58	80550	Assy, Keypad	1
59	26185	Exhaust Panel, Top, Bottom, And Back Side	1
60	26187	Exhaust Panel, Right Side	1
61	891121	Vaccum Hose	1
	69809	Contol Board Assembly	1
62	26211	Bracket, Pressure Switch/Pc Board Mounting	1
63	80545	Assy, Controller Board	1
64	80549	Pressure Switch	1
65	26360	Exhaust/Intake Beautyring	1
66	892208	Duravent Direct Vent (35Cvs-Ad)	1
	892392	Flame Suppressor Plate	
	80650	Wire Harness Main	

IN ORDER TO MAINTAIN WARRANTY, COMPONENTS MUST BE REPLACED USING ORIGINAL MANUFACTURERS PARTS PURCHASED THROUGH YOUR DEALER OR DIRECTLY FROM THE APPLIANCE MANUFACTURER. USE OF THIRD PARTY COMPONENTS WILL VOID THE WARRANTY.


Wiring Diagram

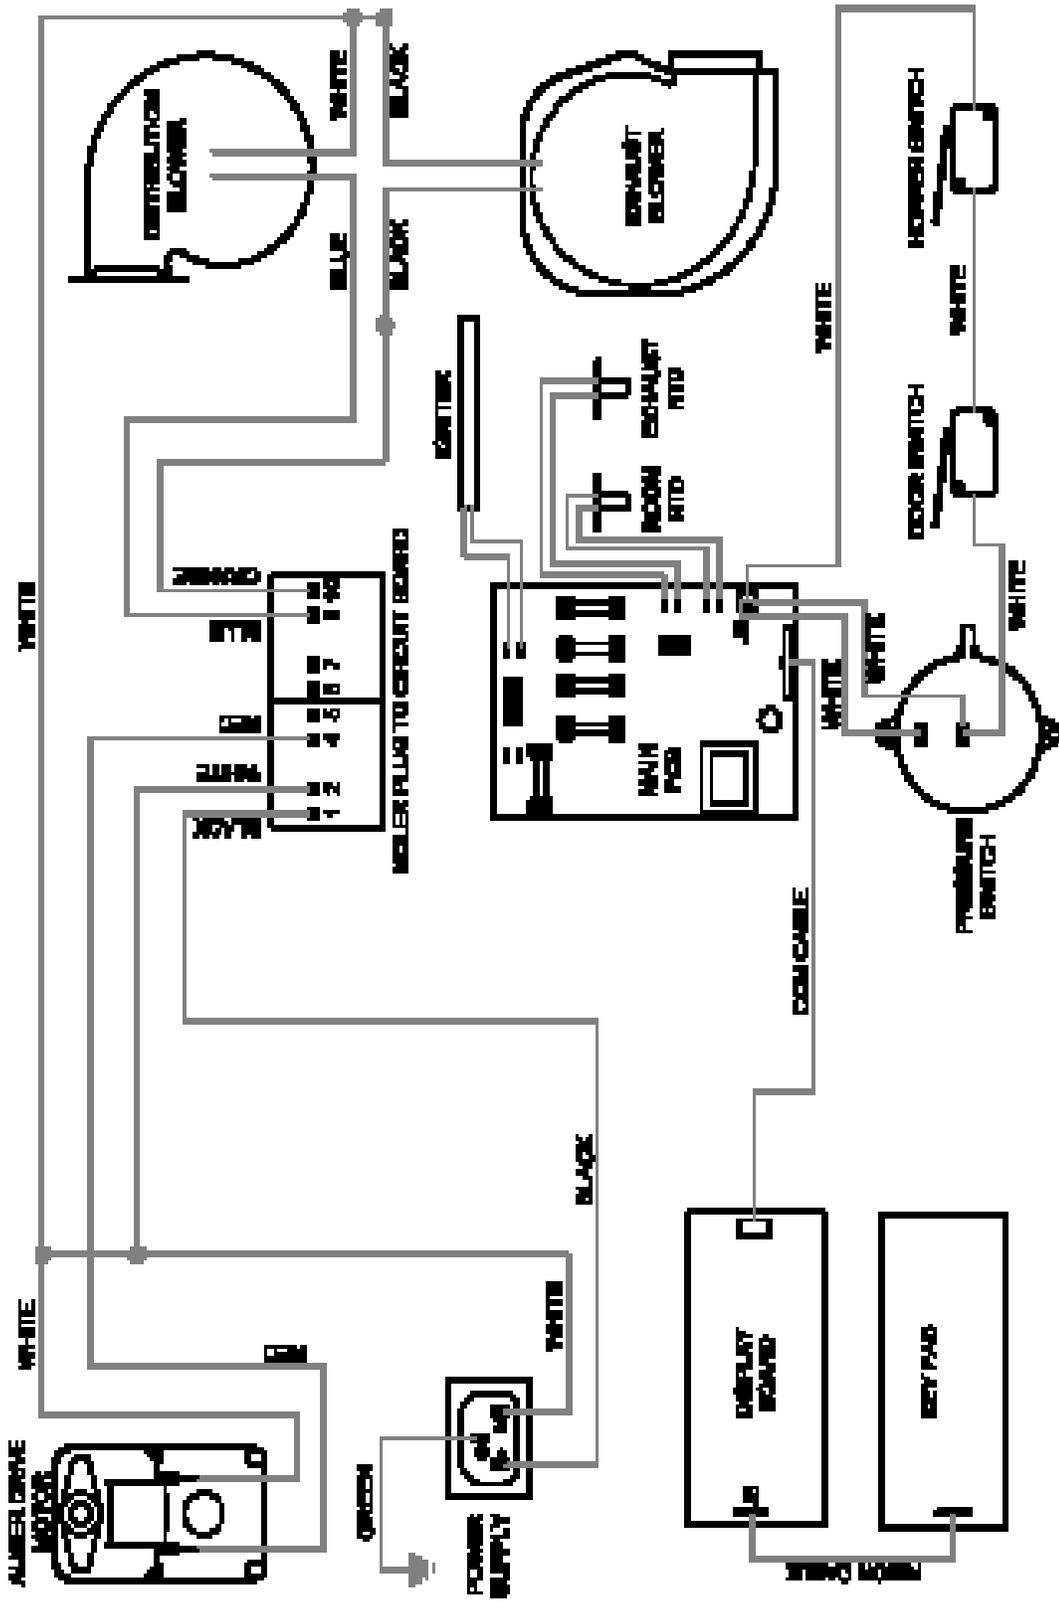

Ensure the wires are connected to the bottom two prongs of the hopper switch as shown.

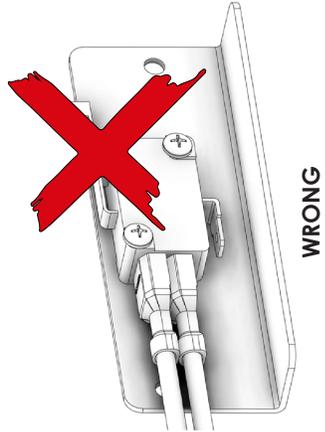

WRONG

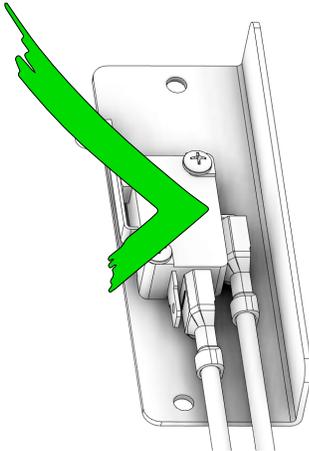

CORRECT

Notes

Service Record

It is recommended that your heating system is serviced regularly and that the appropriate Service Interval Record is completed.

SERVICE PROVIDER

Before completing the appropriate Service Record below, please ensure you have carried out the service as described in the manufacturer's instructions. Always use the manufacturer's specified spare part when replacement is necessary.

Service 01	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/>	Chimney Swept: <input type="checkbox"/>
Items Replaced: _____	

Service 02	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/>	Chimney Swept: <input type="checkbox"/>
Items Replaced: _____	

Service 03	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/>	Chimney Swept: <input type="checkbox"/>
Items Replaced: _____	

Service 04	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/>	Chimney Swept: <input type="checkbox"/>
Items Replaced: _____	

Service 05	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/>	Chimney Swept: <input type="checkbox"/>
Items Replaced: _____	

Service 06	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/>	Chimney Swept: <input type="checkbox"/>
Items Replaced: _____	

Service 07	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/>	Chimney Swept: <input type="checkbox"/>
Items Replaced: _____	

Service 08	Date: _____
Engineer Name: _____	
License No.: _____	
Company: _____	
Telephone No.: _____	
Stove Inspected: <input type="checkbox"/>	Chimney Swept: <input type="checkbox"/>
Items Replaced: _____	

How To Order Repair Parts

This manual will help you obtain efficient, dependable service from your pellet stove, and enable you to order repair parts correctly. Keep this manual in a safe place for future reference. When writing, always give the full model number which is on the nameplate attached to the heater. When ordering repair parts, always give the following information as shown in this list:

1. The part number _____
2. The part description _____
3. The model number _____
4. The serial number _____

Comment Commander Des Pièces Détachées

Ce manuel vous aidera à obtenir un fonctionnement efficace et fiable de votre poêle et vous permettra de commander correctement toute pièce détachée. Gardez ce manuel dans un lieu sûr pour toute consultation ultérieure. Lorsque vous nous écrivez, donnez toujours le numéro de modèle complet qui se trouve sur la plaque signalétique fixée sur l'appareil de chauffage. Lors de commandes de pièces détachées, donnez toujours les informations suivantes telles qu'illustrées dans cette liste:

1. Le numéro de pièce _____
2. La description de la pièce _____
3. Le numéro de modèle _____
4. Le numéro de série _____



United States Stove Company
227 Industrial Park Rd.,
South Pittsburg, TN 37380
PH: (800) 750-2723
www.usstove.com

Enregistrement De Service

Il est recommandé que votre système de chauffage est desservi régulièrement et que le Service Intervall enregistrement approprié est terminée.

FURNISSEUR DE SERVICES

Avant de terminer l'enregistrement de service approprié ci-dessous, s'il vous plaît vous assurer que vous avez effectué le service tel que décrit dans les instructions du fabricant. Toujours utiliser pièce de rechange indiquée par le fabricant lors de remplacement est nécessaire.

Service de 01	Date: _____
Nom de l'ingénieur: _____	
N° de licence: _____	
Compagnie: _____	
N° de téléphone: _____	
Poêle Inspecté: <input type="checkbox"/> Cheminée balayée: <input type="checkbox"/>	
Articles Remplacé: _____	

Service de 02	Date: _____
Nom de l'ingénieur: _____	
N° de licence: _____	
Compagnie: _____	
N° de téléphone: _____	
Poêle Inspecté: <input type="checkbox"/> Cheminée balayée: <input type="checkbox"/>	
Articles Remplacé: _____	

Service de 03	Date: _____
Nom de l'ingénieur: _____	
N° de licence: _____	
Compagnie: _____	
N° de téléphone: _____	
Poêle Inspecté: <input type="checkbox"/> Cheminée balayée: <input type="checkbox"/>	
Articles Remplacé: _____	

Service de 04	Date: _____
Nom de l'ingénieur: _____	
N° de licence: _____	
Compagnie: _____	
N° de téléphone: _____	
Poêle Inspecté: <input type="checkbox"/> Cheminée balayée: <input type="checkbox"/>	
Articles Remplacé: _____	

Service de 05	Date: _____
Nom de l'ingénieur: _____	
N° de licence: _____	
Compagnie: _____	
N° de téléphone: _____	
Poêle Inspecté: <input type="checkbox"/> Cheminée balayée: <input type="checkbox"/>	
Articles Remplacé: _____	

Service de 06	Date: _____
Nom de l'ingénieur: _____	
N° de licence: _____	
Compagnie: _____	
N° de téléphone: _____	
Poêle Inspecté: <input type="checkbox"/> Cheminée balayée: <input type="checkbox"/>	
Articles Remplacé: _____	

Service de 07	Date: _____
Nom de l'ingénieur: _____	
N° de licence: _____	
Compagnie: _____	
N° de téléphone: _____	
Poêle Inspecté: <input type="checkbox"/> Cheminée balayée: <input type="checkbox"/>	
Articles Remplacé: _____	


Service de 08	Date: _____
Nom de l'ingénieur: _____	
N° de licence: _____	
Compagnie: _____	
N° de téléphone: _____	
Poêle Inspecté: <input type="checkbox"/> Cheminée balayée: <input type="checkbox"/>	
Articles Remplacé: _____	

Nomenclature

Clé	Pièce	La Description	Qté
1	69800	Graver Chambre de l'Assemblée du boîtier	1
2	26195	Ignitor Cover	1
3	26196	Tube d'alimentation Cover	2
4	80694	Rtd, Platinum	1
5	892004	Aimant	1
6	88180	Isolation, Droite Sde- Chambre	1
7	26231	Rtd Support de fixation	1
8	891748	Weldment pot de combustion	1
9	80619	Cartouche Ignitor	1
10	88118	Joint, Ignitor Bride	1
11	69820	Ignitor Tube	1
12	892397	Graver Chambre Door	1
13	26175	Porte Clean, Burn Chambre	1
14	89586	Auger Nipple	1
15	88184	Joint porte Clean, Brûler Chambre	1
16	88118	Joint, Ignitor Bride	1
17	83529	Épingle à cheveux	1
18	891169	Hose, Heater	2
19	80529	Auger Motor	1
20	891132	Agitateur Bushing	1
21	83534	Anneau de retenue	1
22	892393	ville	1
23	26237	Support de retenue, Auger Bushing	1
24	88033	Joint - chambre de combustion	1
25	69814	Assemblée d'interrupteur de porte	1
26	26204	Boîtier, ventilateur de distribution	1
27	80542	3" Double Ventilateur centrifuge - 125Cfm	1
28	26205	Panneau de boîtier, Ventilateur de distribution	1
29	26210	Extenders, ventilateurs de la chambre	2
30	26200	Panel, principale Side Cabinet Top Et	1
31	88178	Isolation, Wrapped- Chambre	1
32	88179	Isolation, côté gauche - Chambre	1
33	891148	Poignée, plastique	1
34	26217	Couvercle, Hopper	1
35	80462	Réceptacle, 3 Frong	1
36	26229	Couverture, Accès Auger	1
Clé <td>Pièce <td>La Description <td>Qté</td> </td></td>	Pièce <td>La Description <td>Qté</td> </td>	La Description <td>Qté</td>	Qté
37	69811	Assemblée d'interrupteur de porte	1
38	69808	Montage du support de montage mural	1
39	80655	Blower, Échappement - 70 pcm	1
40	88182	Joint principal - Echappement Blower	1
41	892395	Ensemble porte droite	1
42	26208	Left Front Door, principal	1
43	26199	Panneau arrière, Porte principale	1
44	88181	Isolation, Gauche Front Door	1
45	26218	porte Spacer	2
46	892396	Weldment, échappement Louver	1
47	892174	porte Plunger	1
48	26216	Frame, Fenêtre de visualisation	1
49	892215	Porte Affichage verre	1
50	88087 (4880)	Joint, Fenêtre, .125 X 1 W / Psa	1
51	892394	Ensemble porte gauche	1
52	26209	Porte d'entrée, droit	1
53	26214	Panneau arrière, porte gauche	1
54	80555	Pwa, Tableau d'affichage	1
55	69812	Assemblée, Frame 01	1
56	89390A	Grommet caoutchouc (3/8 Id)	1
57	26230	Pc Cover Board Plate	1
58	80550	Assy, clavier	1
59	26185	Panneau d'échappement, Haut, Bas, And Back Side	1
60	26187	Panneau d'échappement, côté droit	1
61	891121	Vacuum Hose	1
	69809	Assemblée Conseil Control	1
62	26211	Support, Commutateur de pression / Montage Conseil Pc	1
63	80545	Assy, carte contrôleur	1
64	80549	Commutateur de pression	1
65	26360	Échappement / Beautyring Intake	1
66	892208	Duravent Direct Vent (35Cvs-Ad)	1
	892392	Flame supresseur Plate	
	80650	Fils principal	

AFIN DE CONSERVER LE BÉNÉFICE DE LA GARANTIE, LES COMPOSANTS DOIVENT ÊTRE REMPLACÉS PAR DES PIÈCES D'ORIGINE DES FABRICANTS ACHETÉS CHEZ VOTRE REVENDEUR OU DIRECTEMENT AUPRÈS DU FABRICANT DE L'APPAREIL. L'UTILISATION DE COMPOSANTS TIERS ANNULE LA GARANTIE.

Diagramme De Pièces

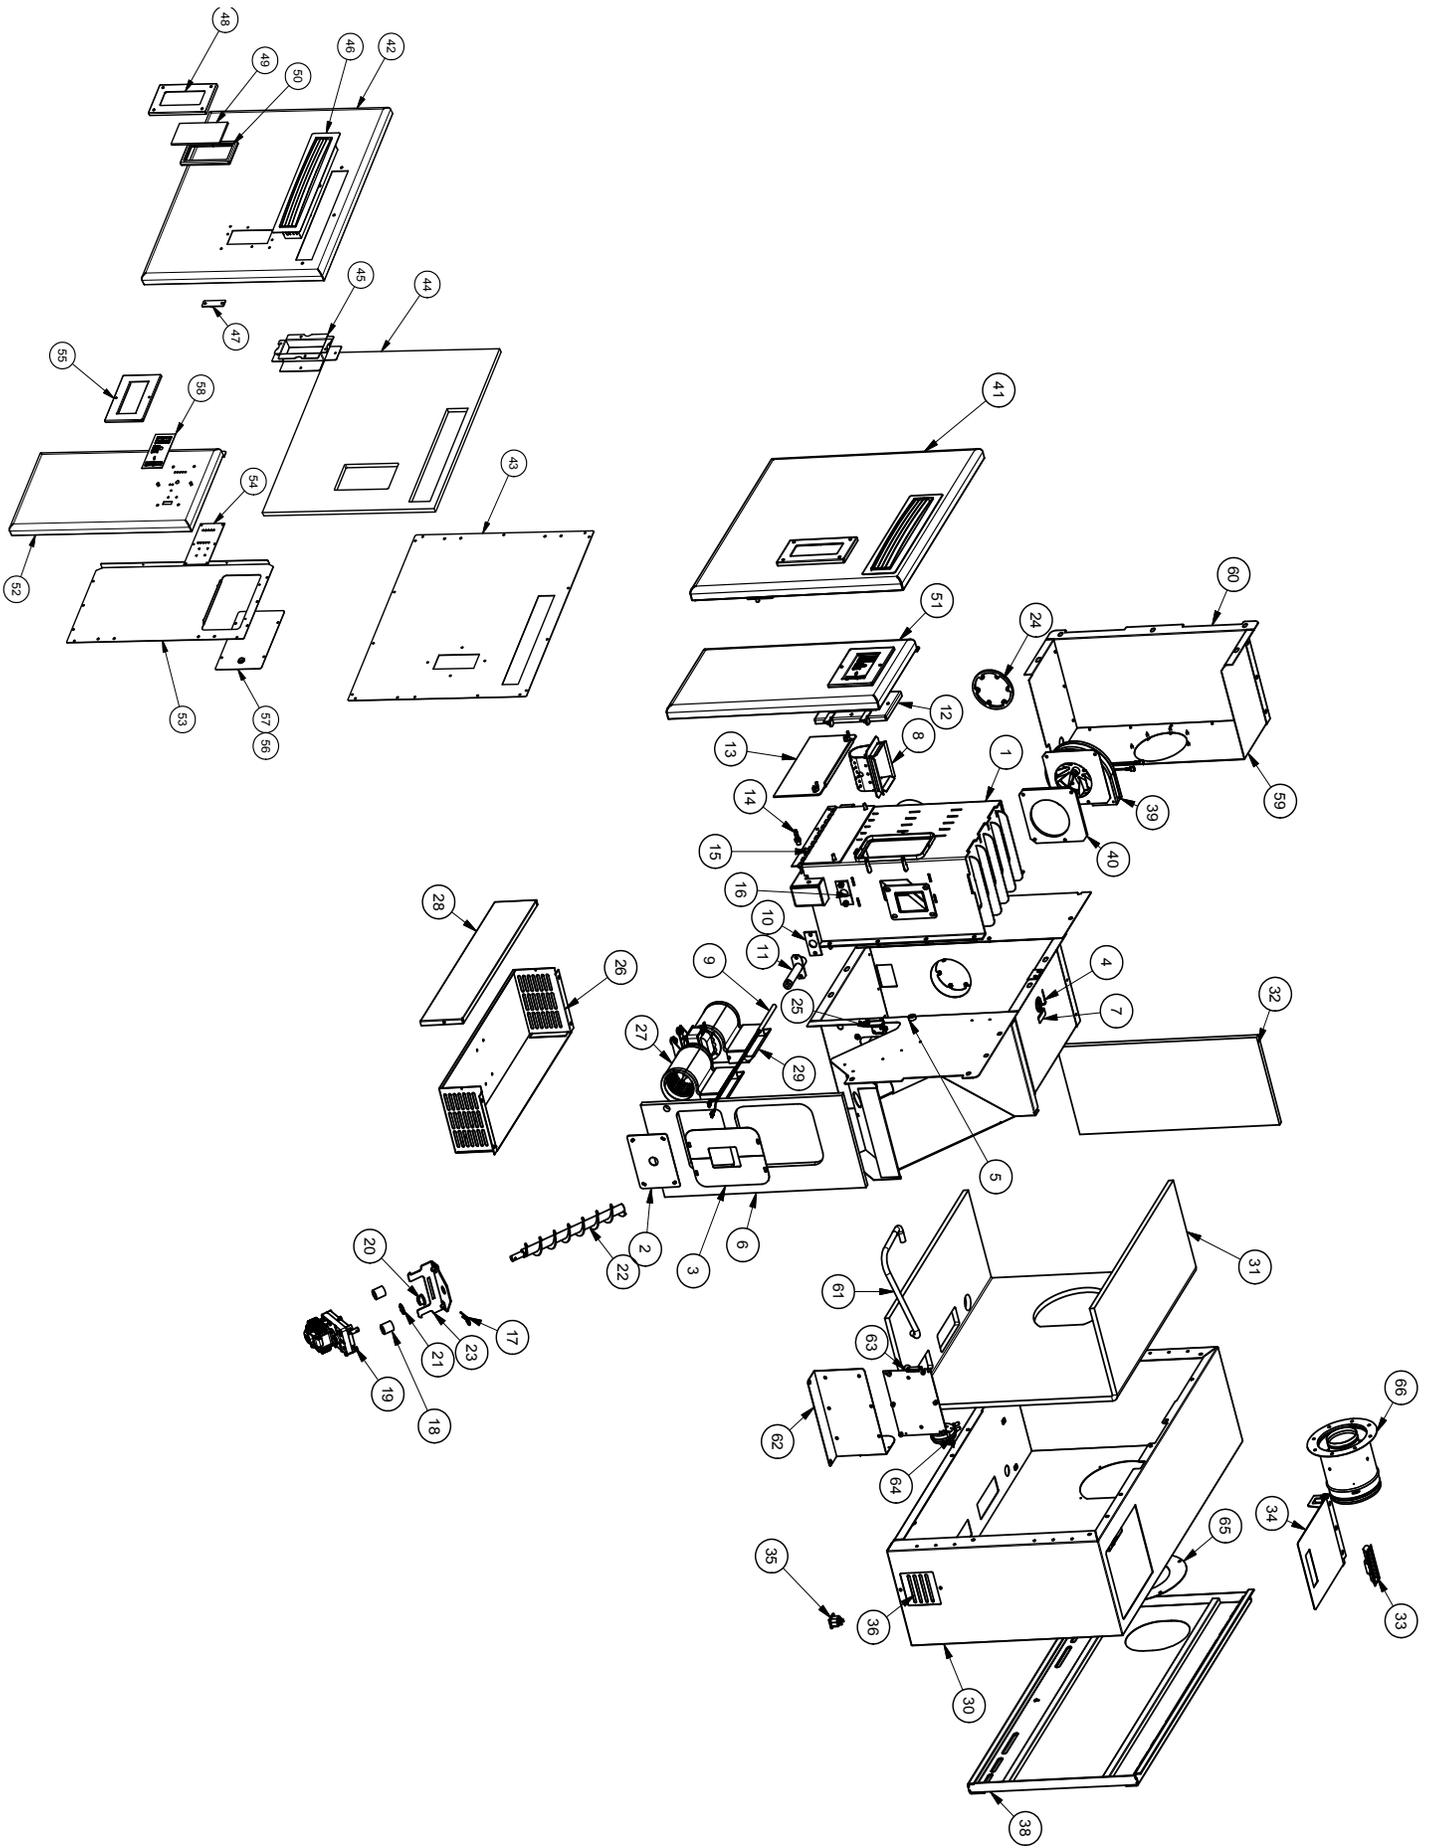

Dépannage Des Erreurs

<p>PROBLÈME</p> <p>CAUSE : L'appareil a atteint la seconde limite haute de surchauffe.</p>	<p>Trop de combustible dans le pot de combustion. Redémarrez l'appareil après qu'il ait refroidi. Le capteur DTR de l'air ambiant est peut-être défectueux ce qui fait que le ventilateur ne se met pas en marche. Contactez votre revendeur.</p>
<p>PROBLÈME</p> <p>CAUSE :</p>	<p>L'entrée d'air, le pot de combustion, les chambres de combustion internes, les ventilateurs de combustion ou le conduit d'évacuation sont bouchés par des cendres ou des corps étrangers.</p> <p>Débranchez le tuyau souple d'air du pressostat et soufflez dans le tuyau. Si l'air circule librement, le tuyau souple et le tube sont ouverts. Si l'air ne circule pas dans le tuyau souple, utilisez un cintre métallique pour le déboucher.</p> <p>Le foyer n'est pas correctement étanche.</p> <p>Le conduit d'évent est mal installé.</p> <p>Vérifiez que l'installation du conduit d'évent satisfait aux critères du Manuel d'utilisation.</p> <p>Vérifiez les connexions du fil du pressostat</p> <p>Vérifiez les connecteurs qui relient les fils au pressostat.</p> <p>Lorsque le poêle est en marche, vérifiez si le ventilateur de combustion est en fonctionnement. Sinon, vérifiez l'alimentation électrique du ventilateur de combustion. Ce doit être la tension nominale. Si l'alimentation électrique est bonne, c'est le ventilateur qui est défectueux.</p> <p>Si l'alimentation électrique n'arrive pas au ventilateur de combustion, vérifiez toutes les connexions des fils électriques et le fusible. Si tous les fils sont bien connectés, c'est le tableau de commande qui est défectueux.</p> <p>Après 30 secondes de fonctionnement du poêle, la tension d'alimentation du pressostat doit atteindre environ 5 V.</p>
<p>PROBLÈME</p> <p>CAUSE :</p>	<p>L'entrée d'air, le pot de combustion, les chambres de combustion internes, les ventilateurs de combustion ou le conduit d'évacuation sont bouchés par des cendres ou des corps étrangers.</p> <p>Le tuyau souple du pressostat ou les tuyaux de fixation au poêle pour le tuyau souple sont bouchés.</p> <p>Le foyer n'est pas correctement étanche.</p> <p>Le conduit d'évent est mal installé.</p> <p>Vérifiez que l'installation du conduit d'évent satisfait aux critères du Manuel d'utilisation.</p> <p>Les connexions du fil du pressostat sont défectueuses.</p> <p>Panne du ventilateur de combustion.</p> <p>Lorsque le poêle est en marche, vérifiez si le ventilateur de combustion est en fonctionnement. Sinon, vérifiez l'alimentation électrique du ventilateur de combustion. Ce doit être la tension nominale. Si l'alimentation électrique est bonne, c'est le ventilateur qui est défectueux.</p> <p>Si l'alimentation électrique n'arrive pas au ventilateur de combustion, vérifiez toutes les connexions des fils électriques et le fusible. Si tous les fils sont bien connectés, c'est le tableau de commande qui est défectueux.</p> <p>Le tableau de commande n'envoie pas le courant au ventilateur de combustion.</p> <p>Le tableau de commande n'envoie pas le courant au pressostat.</p>
<p>PROBLÈME</p> <p>CAUSE :</p>	<p>Panne du pressostat.</p> <p>Pour vérifier le fonctionnement du pressostat, débranchez le tuyau souple pneumatique du corps du poêle. L'autre extrémité restant branchée sur le pressostat, aspirez très doucement depuis l'extrémité libre du tuyau (vous pouvez débrancher entièrement le tuyau souple du poêle et du pressostat pour vérifier qu'il ne soit pas bouché). Si vous entendez un clic, c'est que le pressostat fonctionne.</p> <p>ATTENTION, UN VIDE TROP IMPORTANT PEUT ENDOMMAGER LE PRESSOSTAT !</p>

ARRÊT AU PRINTEMPS
Après la dernière flambee du printemps, retirez tous les granulés restants de la trémie et le système d'alimentation à vis sans fin. Ramassez les granulés à la pelle, puis faites tourner la vis sans fin jusqu'à ce que la trémie soit vide et que les granulés arrêtent de s'écouler. Passez l'aspirateur dans la trémie. Nettoyez soigneusement le pot de combustion et le foyer. Le circuit d'évacuation doit être soigneusement nettoyé. Si vous déposez l'appareil pour l'entreposer, rangez-le dans un endroit sec.

ENTRETIEN ANNUEL

Il est recommandé de faire entretenir et nettoyer l'appareil tous les ans par le concessionnaire agréé d'appareils de chauffage à granulés. Des frais peuvent être exigés pour ce service.

Dépannage

- Débranchez le cordon d'alimentation avant toute opération d'entretien ! REMARQUE : Le fait de placer le contacteur ON/OFF en position « Off » ne coupe pas entièrement l'alimentation des composants électriques de l'appareil.
- Ne tentez jamais de réparer ou de remplacer une pièce de cet appareil de chauffage à moins que ce ne soit indiqué dans les instructions de ce manuel. Tous les autres travaux doivent être effectués par un technicien qualifié.

PROBLÈME	Flamme orange faible, accumulation excessive de combustible dans le pot de combustion.
CAUSE : Mélange air/combustible trop riche.	Nettoyez le pot de combustion et l'arrière de la porte de nettoyage. Vérifiez que la porte de combustion soit fermée et bien étanchée. Si ce n'est pas le cas, ajustez le cliquet de verrouillage de la porte et/ou remplacez les joints de porte. Vérifiez que l'évacuation doit dégagée de toute obstruction. Nettoyez si nécessaire. Vérifiez que le pot de combustion soit bien en place.

PROBLÈME	Le feu s'éteint ou l'appareil s'arrête.
CAUSE : Le pot de combustion est vide de combustible.	La trémie est vide, remplissez la trémie. Perte de la pression du flux d'air. Vérifiez que la porte de combustion soit fermée et bien étanchée. Si ce n'est pas le cas, ajustez le cliquet de verrouillage de la porte et/ou remplacez les joints de porte. Vérifiez que l'évacuation doit dégagée de toute obstruction. Nettoyez si nécessaire. Vérifiez que la porte vitrée et le couvercle de la trémie soient complètement fermés. Le système de vis sans fin est bloqué ou il y a un « pont » de combustible dans la trémie, ce qui l'empêche de s'écouler dans le système d'alimentation à vis sans fin.

PROBLÈME	CAUSE : L'allumeur automatique n'allume pas le combustible dans le pot de combustion.
PROBLÈME	L'appareil de chauffage n'allume pas le feu lorsqu'on appuie sur le bouton « ON ».
CAUSE : L'allumeur automatique n'allume pas le combustible dans le pot de combustion.	Mettez l'appareil en position « Off ». Retirez le combustible non brûlé du pot de combustion et ressalez. Vérifiez la qualité des granulés. Remplacez-les s'ils sont humides, mouillés ou sales. Perte de la pression du flux d'air. Vérifiez que la porte de combustion soit fermée et bien étanchée. Si ce n'est pas le cas, ajustez le cliquet de verrouillage de la porte et/ou remplacez les joints de porte. Vérifiez que l'évacuation doit dégagée de toute obstruction. Nettoyez si nécessaire. Vérifiez que l'allumeur automatique ne soit pas bloqué par de la cendre ou de la suie. (L'allumeur se trouve derrière le pot de combustion sur la paroi arrière du foyer.) L'allumeur automatique chauffe au rouge lors de la procédure de démarrage. Si vous ne voyez pas l'allumeur rougeoier au démarrage, il est possible qu'il doive être remplacé, ou qu'il y ait un problème du circuit de commande électrique. Vérifiez le bon alignement du pot de combustion et du tube de l'allumeur.

DÉTECTEURS DE FUMÉE ET DE CO

Le brûlage du bois produit naturellement des émissions de fumée et du monoxyde de carbone (CO). Le CO est un gaz poison lors de l'exposition se fait à des concentrations élevées pour une période de temps prolongée. Bien que les systèmes de combustion modernes des chauffages réduisent de façon importante la quantité de CO émis par la cheminée, l'exposition aux gaz dans des endroits fermés ou clos peut être dangereuse. Assurez-vous que les joints d'étanchéité de votre poêle et les joints de la cheminée soient en bon état et qu'ils scellent correctement, évitant les expositions indésirables. Il est recommandé que vous utilisiez des détecteurs de fumée et de CO dans les zones où se trouve un potentiel de génération de CO.

CHAMBRES INTÉRIEURES

Sortez et nettoyez périodiquement le pot de combustion, la plaque déflecteur de flammes et les zones situées derrière la trappe de ramonage. En particulier, il est conseillé de nettoyer les orifices du pot de combustion pour éliminer toute accumulation susceptible d'empêcher l'air de circuler librement à l'intérieur. À titre de bonne pratique, vous devez sortir et nettoyer le pot de combustion chaque fois que vous redémarrerez l'appareil de chauffage, chaque semaine ou selon les besoins pour obtenir une efficacité maximale. Si vous utilisez un aspirateur pour nettoyer l'appareil de chauffage, nous vous suggérons d'utiliser un aspirateur conçu pour l'enlèvement des cendres. Certains aspirateurs normaux (aspirateurs d'atelier, par exemple) peuvent laisser s'échapper des cendres dans la pièce.

ÉLIMINATION DES CENDRES

Les cendres doivent être placées dans un récipient métallique doté d'un couvercle hermétique. Le récipient à cendres fermé doit être déposé sur un sol en matériau non combustible ou à même la terre, bien à l'écart de tout matériau combustible, en attendant l'élimination définitive. Si vous éliminez les cendres en les enterrant ou en les dispersant localement, elles doivent demeurer dans un récipient fermé jusqu'à ce qu'elles soient complètement refroidies. Ne placez pas d'autres déchets dans le même récipient.

VÉRIFICATION ET NETTOYAGE DE LA TRÉMIE

Vérifiez périodiquement la trémie pour éliminer la sciure ou des granulés restés collés à la surface de la trémie. Nettoyez si nécessaire.

JOINTS DE PORTE ET DE VITRE

Inspectez régulièrement les joints de la porte et du cendrier. Enlevez éventuellement ceux qui seraient effilochés, cassés, ou compactés pour les remplacer. Gardez les portes, le verre, et les joints de cendrier en bon état. La porte de cette unité utilise un joint de corde de 3/8 po de diamètre.

MOTEURS DES VENTILATEURS

Nettoyez tous les ans les orifices d'aération des moteurs des ventilateurs d'évacuation et de distribution. Retirez le ventilateur d'évacuation du conduit d'évacuation et nettoyez les pales du ventilateur dans le cadre des opérations de mise en marche en autonome.

SURFACES PEINTES

Les surfaces peintes peuvent être essuyées avec un chiffon humide. Si des rayures apparaissent, ou si vous souhaitez rénover la peinture, adressez-vous au revendeur agréé qui vous fournira un bidon de peinture adaptée aux hautes températures.

VERRE

Nettoyage - Nous recommandons d'utiliser un nettoyeur vitre de haute qualité. Si une accumulation de créosote ou de carbone s'accumule, vous pouvez utiliser 000 laines d'acier et de l'eau pour nettoyer le verre. NE PAS utiliser de nettoyeurs abrasifs. NE PAS effectuer le nettoyage pendant que le verre est CHAUD. Dans le cas où vous devez remplacer le verre, Ne tentez pas de faire fonctionner l'appareil avec du verre cassé. Le verre de réchauffage peut être acheté auprès de votre revendeur de chauffage de salle de combustion de poêle aux États-Unis. Si le verre est cassé, suivez ces procédures de retrait: Le verre de remplacement doit être en verre céramique trempé de 0,197 po avec une température de service de 1400 degrés. F:

1. Retirez les retenués et tout verre brisé ou joint d'étanchéité de la face d'étanchéité de la porte.

2. Installez un nouveau joint en verre.
3. Réinstallez les retenués pour maintenir le verre. Veillez à ne pas trop serrer les vis car cela pourrait endommager le verre.
4. Pour remplacer le verre de la porte d'observation, retirez l'arrière de la porte et l'isolant, puis procédez comme décrit pour le remplacement du verre de la porte du foyer.

NE PAS abuser du verre de la porte en frappant, en claquant ou en traumatisant similairement. N'utilisez pas le réchaud avec le verre enlevé, fissuré ou cassé.

MISE EN MARCHÉ À L'AUTONOME

Avant de démarrer le premier feu de la saison de chauffage, vérifiez que la zone à l'extérieur des circuits d'évacuation et d'admission d'air ne soit pas obstruée. Nettoyez et retirez les cendres volantes du circuit d'évacuation. Nettoyez tous les filtres du circuit d'évacuation et du tuyau d'entrée d'air extérieur. Activez toutes les commandes et vérifiez qu'elles fonctionnent correctement. C'est aussi le bon moment pour nettoyer à fond la totalité de l'appareil de chauffage.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ET DE COMMODITÉ

L'appareil intègre des commutateurs de sécurité qui permettent de s'assurer que tout est en bon état de fonctionnement avant l'envoi du combustible dans le pot de combustion. L'appareil de chauffage ne fonctionne pas si la porte de visualisation ou de combustion est laissée ouverte ; ou si le ventilateur d'évacuation tombe en panne ou si le système d'échappement est bloqué. Le détecteur de température à résistance (DTR), empêche l'appareil de chauffage de fonctionner à des températures anormalement élevées. L'appareil de chauffage comporte deux limites hautes de température. Lorsque l'appareil atteint la première limite, il réduit la consommation de combustible afin de réduire la température. Si l'appareil atteint la deuxième limite, il s'arrête et devra être redémarré. L'appareil de chauffage comprend également un allumeur automatique en standard. L'utilisation d'autres matériaux de démarrage du feu (copeaux de bois, gel allume-feu, etc.) est inutile. En appuyant simplement sur le bouton « ON » du tableau de commande numérique, l'appareil de chauffage déclenche l'alimentation en combustible et démarre automatiquement dans les 5 minutes.

Entretien

CALENDRIER DE MAINTENANCE

Utilisez les éléments suivants comme guide dans les conditions d'utilisation moyennes.

Les joints autour du verre de porte et de porte doivent être inspectés et réparés ou remplacés si nécessaire.

Tous les jours	Hebdomadaire	Mensuel ou au besoin
Graver Pot	Remué	Vide
Chambre de combustion	brossé	Vidier
Cendres	Vidier	Vide
Chambers intérieur	Vacuumed	Vacuumed
Combustion Blower Blades	Vacuumed / brossé	Vacuumed / brossé
Ventilateur de convection Impeller	Vacuumed / brossé	Vacuumed / brossé
Vent système	Nettoyé	Nettoyé
Joints	Inspecté	Inspecté
Verre		Essuyé / Nettoyé
Hopper (fin de saison)		Vidé et aspirés
Echangeur de chaleur Tubes		Bihédomadaire

- Le défaut de nettoyage et d'entretien de cet appareil comme indiqué peut entraîner une baisse des performances, un risque pour la sécurité et annuler la garantie.
- Débranchez le cordon électrique de l'appareil de chauffage avant de retirer le panneau arrière ou d'ouvrir le système d'évacuation pour toute tâche d'inspection, de nettoyage ou d'entretien.
- Ne procédez jamais à l'inspection, au nettoyage ou à l'entretien sur un appareil chaud.
- N'utilisez pas l'appareil si la vitre est cassée, il pourrait en résulter une fuite des gaz de combustion.

ENLÈVEMENT DES CENDRES

Retirez les cendres périodiquement pour éviter l'accumulation inutile de cendres. L'enlèvement des cendres est le suivant:

- Laissez le feu brûler et autorisez l'unité à la température ambiante.
- Nettoyez les tubes de l'échangeur de chaleur (voir la section Nettoyage de l'échangeur de chaleur) - Assurez-vous que le poêle à granulés est à température ambiante avant de toucher.
- Ouvrez la porte du cendrier, retirez le pot de combustion et videz-le dans un récipient métallique.
- Aspirez pour éliminer les cendres de la chambre de combustion.
- ASSUREZ-VOUS QUE LES CELLULES SONT FRAÎCHES AU TOUCHER AVANT DE VACUUMER. Certains aspirateurs peuvent fuir des cendres dans la pièce. Votre aspirateur devrait avoir un filtre spécial ou un sac pour éliminer les fuites.
- Retirez les cendres et jetez les cendres dans un récipient métallique.
- Réinstallez le cendrier.
- Réinstallez le pot de combustion.

SYSTÈME D'ÉVACUATION

Les produits de combustion contiennent des petites particules de cendres volantes. Les cendres volantes s'accumulent dans le système d'évacuation des gaz d'échappement et limitent la circulation des gaz brûlés. La combustion incomplète, comme pendant le démarrage, l'arrêt, ou un mauvais fonctionnement de l'appareil de chauffage entraîne la formation de suie ou de créosote qui s'accumule dans le circuit d'évacuation et pourrait entraîner un feu extrêmement chaud si elle venait à s'enflammer. C'est pourquoi il est important que le système d'évacuation soit inspecté et nettoyé au moins deux fois par mois pendant la période d'utilisation. Contactez les services municipaux ou locaux de lutte contre l'incendie pour savoir comment gérer un feu. Mettez en place un plan bien compris pour gérer un feu le cas échéant. Il faut entreprendre fréquemment le nettoyage ou l'inspection des zones situées derrière la porte de nettoyage avant pour réduire au minimum les cendres volantes ou l'accumulation de suie/de créosote.

REMARQUE : L'appareil s'arrête également en cas de panne du ventilateur d'évacuation ; si c'est le cas, l'appareil ne redémarrera pas et vous devrez communiquer avec le service à la clientèle au (800) 750-2723. La quantité visible de fumée produite peut être une méthode efficace pour déterminer comment le processus de combustion s'établit efficacement aux réglages donnés. La fumée visible est composée de combustible non brûlé et de l'humidité s'échappant de votre poêle. Apprenez comment ajuster les réglages d'air de votre unité afin de produire la plus petite quantité de fumée visible. Le bois incorrectement séché a une teneur élevée en humidité et produira un excès de fumée visible et un mauvais brûlage.

- Ne placez jamais la main près de la vis sans fin pendant le fonctionnement de l'appareil de chauffage.
- Cet appareil doit être rempli lorsque la hauteur de combustible dans la trémie est inférieure à 7,6 cm (3 pouces).
- L'appareil de chauffage ne fonctionne pas en cas de coupure de courant. L'une des actions suivantes se déroule si l'appareil était allumé lorsque la panne de courant s'est produite :
 1. Si l'appareil est encore chaud, il reprendra l'alimentation en combustible et continuera à fonctionner normalement. Si le feu s'est éteint, vous devrez appuyer sur le bouton « Off », puis sur le bouton « ON » pour déclencher une nouvelle séquence de démarrage.
 2. Si l'appareil a refroidi, il est remis dans son état « Off ». À ce stade, vous pouvez appuyer sur le bouton « ON » et l'appareil recommencera une nouvelle séquence de démarrage. Prenez l'habitude de vider le pot de combustion dans ces situations.

FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN

Appuyez sur le bouton « Off » du tableau de commande pour arrêter l'appareil de chauffage. À ce moment, le témoin lumineux rouge au-dessus de Off clignote et le témoin « ON » s'éteint. La vis sans fin cesse de distribuer les granulés, mais le ventilateur de distribution et le ventilateur continuent de fonctionner. Lorsque la température interne de l'appareil est inférieure à la température préétablie en usine, le ventilateur de distribution et le ventilateur d'évacuation cessent de fonctionner. Le témoin rouge s'éteint alors et l'appareil est complètement arrêté. Plus l'appareil est chaud pendant son fonctionnement, plus le cycle d'arrêt dure longtemps. Si l'appareil de chauffage reste allumé pendant plus d'une heure après l'appui sur le bouton « Off » et que vous êtes sûr que le feu est éteint, vous pouvez débrancher l'appareil de la prise murale. Après environ 10 secondes, l'appareil peut être rebranché à la source d'alimentation ce qui réinitialise la carte de commande.

PROCÉDURE D'ARRÊT

AVERTISSEMENT : N'arrêtez jamais cet appareil en le débranchant de la source d'alimentation électrique.

1. Vérifiez que la trémie soit propre et exempte de matières étrangères.
2. Remplissez la trémie de granulés de bois ; veillez à ce qu'aucun morceau du sac ni aucun autre corps étranger ne pénètre dans la trémie, car cela pourrait bloquer la vis sans fin.
3. Assurez-vous que tous les granulés soient évacués de la surface d'appui de la trémie.
4. Fermez le couvercle de la trémie. L'appareil NE DISTRIBUERA PAS LE COMBUSTIBLE si le couvercle de la trémie est ouvert.
5. Vérifiez qu'il n'y a pas de granulés de combustible, de cendre, ou de corps étrangers dans le pot de combustion avant de mettre l'appareil en marche.
6. Assurez-vous que la porte vitrée et la porte de combustion soient bien fermées (l'interrupteur de sécurité empêche l'appareil de distribuer le combustible si ces portes sont ouvertes).
7. Appuyez sur le bouton « ON » du tableau de commande et réglez l'appareil sur la « PLAGE de températures » souhaitée. Le témoin ON clignote et le témoin correspondant au réglage de température s'allume. L'appareil de chauffage commence à distribuer le combustible et le ventilateur des gaz d'échappement (flux d'air) est en marche. À noter que le ventilateur d'évacuation est activé par impulsions. L'allumeur automatique enflammera le combustible dans environ 5-10 minutes. Pendant le processus de démarrage, le témoin « ON » devient fixe et l'appareil commence à chauffer jusqu'à la plage de températures choisie. Le ventilateur d'air ambiant ne fonctionne pas jusqu'à ce que l'appareil ait atteint la température préétablie en usine. Tentez d'atteindre un taux de puissance calorifique dépassant les spécifications de conception du chauffage peut lui causer des dommages permanents.

PROCÉDURE DE DÉMARRAGE

N'utilisez jamais d'essence, de combustible à l'interne, de kérosène, de liquide allume-feu ou d'autres liquides similaires pour allumer ou raviver le feu dans cet appareil de chauffage. Gardez tous ces liquides éloignés de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement. Vous devez effectuer une combustion initiale dans cet appareil avant de l'installer dans votre maison ou dans le garage. Ce processus permet de vérifier que les appareils fonctionnent correctement, de durcir la peinture pour haute température et de brûler de l'huile présente sur les composants de tôle du foyer. Pour la combustion initiale, n'ajoutez qu'une petite quantité de combustible, environ 4-5 lbs., ou à peu près le contenu d'une boîte de conserve de 1 kg. Faites fonctionner l'appareil sur le réglage de température 3 ou 4 pendant environ 30 minutes à une heure. L'appareil émettra probablement une petite quantité de fumées ou de vapeurs pendant cette opération. Suivez la procédure de démarrage ci-dessous pour commencer la combustion.

COMBUSTION INITIALE

Après avoir correctement installé votre appareil de chauffage, vous devrez d'abord brancher le cordon électrique sur le logement du ventilateur de droite ; puis branchez-le sur une prise de 110 volts (un protecteur de surtension en sortie est fortement recommandé).

PRÉPARATION DE L'APPAREIL

Faites Connaissance De Votre Appareil De Chauffage

COMMENT FONCTIONNE L'APPAREIL DE CHAUFFAGE

Cet appareil de chauffage à granulés fonctionne avec un système d'alimentation en combustible à vis sans fin et temporisateur commandé par une carte de circuit numérique. Le combustible est délivré par la vis sans fin dans un pot de combustion (le récipient où le processus de combustion a lieu). En fonction des différentes plages de la chaleur (1-5), l'appareil de chauffage va délivrer la quantité appropriée de combustible pour atteindre une plage de températures donnée. À noter que la quantité de chaleur produite par l'appareil de chauffage est proportionnelle à la vitesse de combustion du combustible. L'appareil de chauffage est équipé d'un système d'allumage automatique qui doit enflammer le combustible dans un délai de 5 à 10 minutes après l'appui sur le bouton ON. Au fur et à mesure que les granulés tombent dans le pot de combustion et s'enflamment, l'air extérieur est aspiré par un ventilateur de combustion pour alimenter le feu. Les gaz de postcombustion sont ensuite aspirés à travers l'échangeur de chaleur au fur et à mesure qu'il se déplace dans l'évacuation. Au fur et à mesure que l'appareil chauffe, l'air ambiant est brassé autour de l'échangeur de chaleur par un ventilateur qui redistribue l'air chaud dans la pièce.

Du fait qu'une ventilation forcée est nécessaire au processus de combustion à l'intérieur de l'appareil, il est extrêmement important que le système d'évacuation soit correctement entretenu. Et, lorsque vous utilisez votre appareil de chauffage, vous devez vous assurer que les portes de visualisation et de combustion soient bien fermées et/ou étanches.

Présentation Du Tableau De Commande

La mise en marche et l'arrêt de l'appareil de chauffage, ainsi que le réglage du débit d'alimentation en combustible se font en appuyant sur le(s) bouton(s) approprié(s) du tableau de commande qui se trouve dans le coin inférieur gauche, à l'avant de l'appareil.

ALLUMAGE/EXTINCTION


- L'appui sur le bouton « ON » du tableau de commande déclenche la séquence de démarrage de l'appareil. Le carburant est envoyé dans l'appareil par le système d'alimentation à vis sans fin, puis s'enflamme au bout de 5 minutes environ.
- L'appui sur le bouton « Off » du tableau de commande déclenche la séquence d'arrêt de l'appareil. Le système d'alimentation en combustible arrête de distribuer le combustible depuis la trémie et, une fois le feu éteint et l'appareil de chauffage refroidi, le ventilateur s'arrête.

PLAGE DE TEMPÉRATURES

- Appuyez sur les flèches « Heat Range » (Plage de températures), vers le haut ou le bas, pour ajuster la quantité de combustible envoyée dans le pot de combustion.
- Le ventilateur d'évacuation démarre. À noter que cet appareil actionne le ventilateur d'évacuation afin d'obtenir le bon rapport air/combustible, et aussi pour faciliter le nettoyage du pot de combustion.
- Lorsque l'appareil atteint la température de consigne, le ventilateur d'air ambiant se met en marche.

TÉMOINS LUMINEUX (À DEL)

- Témoin de plage de températures – affiche le réglage de température choisi. Le témoin Numéro « 1 » s'allume pour indiquer que l'appareil est sous tension, même s'il est éteint.
- Le témoin Door Sw – s'allume lorsque la porte de visualisation avant est ouverte ou lorsque le couvercle de la trémie est relevé.
- Le témoin Press Sw – s'allume si la pression baisse dans le foyer. (Voir « Erreurs »)
- Témoin E – Erreur de fonctionnement (Voir « Erreurs »)
- Témoin ON – Clignote pendant la séquence de démarrage. Fixe en mode de fonctionnement
- Témoin OFF – Clignote pendant la séquence d'arrêt.

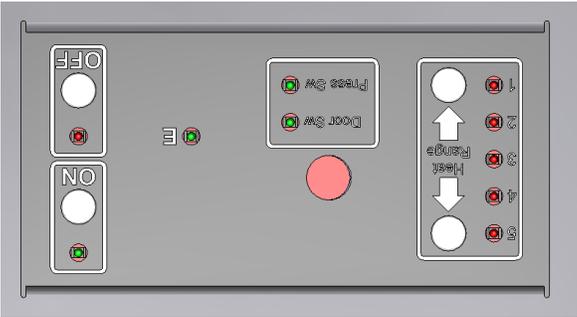


Fonctionnement

Le chauffage est conçu pour ne brûler que des granulés de classe supérieure FFI. Cet appareil peut aussi brûler des granulés de classe ordinaire après le 16 mai 2015. NE PAS BRÛLER :

1. Des ordures;
 2. Des déchets de fonte ou résidus de jardin;
 3. Des matériaux contenant du caoutchouc, incluant les pneus;
 4. Matériaux contenant du plastique;
 5. Des déchets de produits du pétrole, des peintures ou diluants à peinture, ou des produits d'asphalte;
 6. Matériaux contenant de l'amiante;
 7. Débris de construction ou de démolition;
 8. Traverses de voie ferrée ou bois traité sous pression;
- Le brûlage de ces matériaux peut causer des émissions de fumées toxiques ou rendre le chauffage inefficace en raison de la fumée.
9. Fumier ou restes d'animaux;
 10. Bois de grève en eau salée ou autres matériaux précédemment saturés par de l'eau salée;
 11. Bois non séché; ou
 12. Produits du papier, carton, contreplaqué, ou panneau de particules. L'interdiction de brûlage de ces matériaux n'interdit pas l'utilisation d'allume-feu composés de papier, carton, sciure de bois, cire et substances similaires, aux fins de démarrer le feu dans un chauffage au bois modifié.

2. L'emplacement de l'extrémité du conduit d'évent horizontal sur le mur extérieur doit satisfaire à toutes les réglementations locales et nationales concernant la construction et ne doit pas être facilement bloqué ou obscuré. Dégagements pour l'extrémité du conduit d'évacuation indiqués dans la section DÉGAGEMENTS POUR LA SORTIE DU SYSTÈME D'ÉVENT.

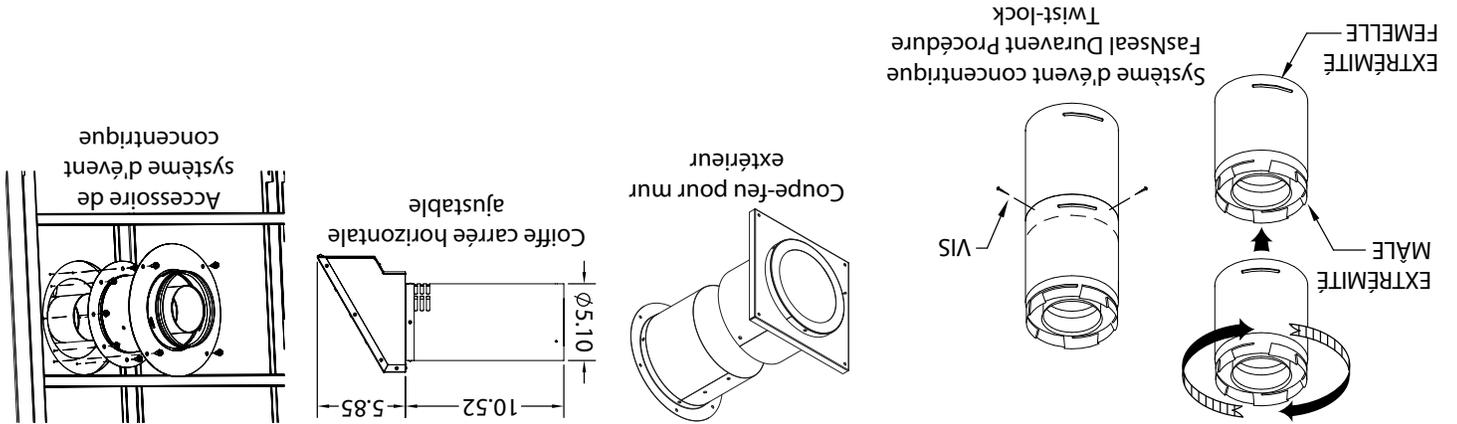

Conditions D'installation Dans Une Maison Mobile

- AVERTISSEMENT i - N'installez pas l'appareil dans une chambre à coucher
- MISE EN GARDE i - L'intégrité structurelle du plancher de la maison mobile, des murs et du toit doit être préservée.
- L'appareil de chauffage doit être fixé de manière permanente à la paroi.
- L'appareil de chauffage doit être mis à la terre sur le châssis d'acier de la maison mobile en utilisant un fil de cuivre de 8 GA avec une rondelle striée ou en étoile pour attaquer la peinture ou le revêtement protecteur afin d'assurer une bonne mise à la masse.
- En cas de déplacement de la maison mobile, toutes les sorties extérieures doivent être déposées pendant le déplacement.
- Après le déplacement, l'appareil de chauffage peut être réinstallé et solidement fixé.
- Vérifiez auprès de votre municipalité si d'autres réglementations sont applicables.

Instructions De Montage

S'assurer que le déflecteur de flammes est correctement installé. Si le déflecteur n'est pas bien installé, poussez la plaque vers le haut dans le vide en l'inclinant, faites-la pivoter à l'horizontale et placez-le sur les butées métalliques.



Déflecteur De Flammes

1. La section horizontale du conduit doit être de niveau, ou s'élever de 1/4 po par pied de long jusqu'à l'extrémité. Le conduit ne doit jamais descendre. Toute pente descendante peut emprisonner la chaleur et créer un risque d'incendie.

Remarques :
Un coupe-feu mural est nécessaire.

2. Les sections horizontales du conduit d'évent doivent être soutenues pour les empêcher de se tasser. Les sections horizontales doivent être soutenues au moins tous les 4 pieds (132 cm). Pour cela, vous pouvez utiliser des sangles murales.

3. Étanchéifiez tous les joints avec du silicone pour hautes températures.

Procédure Twist-lock : Alignez les pattes de verrouillage des extrémités mâles et femelles des sections de conduit. Insérez l'extrémité mâle du conduit dans l'extrémité femelle jusqu'à ce que les pattes de verrouillage soient couvertes. Faites pivoter l'extrémité femelle dans le sens horaire d'un huitième de tour pour verrouiller les sections ensemble. Trois vis sont nécessaires pour immobiliser le joint, vérifiez qu'elles ne percent pas la paroi interne du conduit d'évent.

Étape 2) L'adaptateur d'appareil et la section de conduit fixés à l'appareil, faites glisser l'appareil à l'emplacement correct, et marquez sur le mur l'emplacement d'un trou de la bonne taille. La ligne centrale du conduit doit être alignée sur le centre du trou. Coupez et encadrez le trou dans le mur extérieur à l'endroit où le conduit d'évent se terminera.

Étape 1) Les tuyaux et raccords DirectVent Pro comportent des raccords TwiSt-lock spéciaux. Un adaptateur d'appareil TwiSt-lock est nécessaire pour raccorder le système d'évent à la sortie du conduit de l'appareil. L'adaptateur sera fourni pour l'installation sur le site. Assemblez la combinaison souhaitée de sections et de coudes de conduit à l'adaptateur d'appareil.

Vous devez utiliser le système d'évent concentrique FasNSeal Duravent conçu pour fonctionner avec cet appareil de United States Stove Company. N'UTILISEZ PAS d'autres systèmes d'évacuation.

Le kit d'extrémité carrée horizontal de 3 po x 5 po (35CVS-KUS) inclut :

1. Adaptateur pour poêle de 3 po x 5 po
2. Coffre carrée horizontale ajustable 35CVS-HZSQ
3. Coupe-feu mural 35CVS-WT

Une source d'air propre sera prévue si nécessaire. Pour ce faire, vérifiez que l'entrée d'air du système d'évent concentrique est dégagée de toute obstruction pendant l'utilisation.

Vous devez utiliser le système d'évent concentrique FasNSeal Duravent conçu pour fonctionner avec cet appareil de United States Stove Company. N'UTILISEZ PAS d'autres systèmes d'évacuation.

INSTALLATION INADÉQUATE : Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages causés par le mauvais fonctionnement d'un appareil de chauffage dû à une mauvaise installation du système d'évent ou de l'appareil lui-même. Pour toute question, appelez le (800) 750-2723 et/ou consultez un installateur professionnel.

REMARQUE : Cet appareil doit être installé de telle manière à ce que les gaz d'échappement soient dirigés de manière à ce qu'ils ne constituent pas un risque pour les personnes, ne surchauffent pas structures combustibles, et ne pénètrent pas dans les bâtiments. Le conduit de raccordement de la cheminée ne doit pas passer par un grenier ou des combles sous toiture, un placard ou un autre espace fermé similaire, un plancher. En cas de passage à travers un mur ou une cloison en matériau combustible, l'installation doit être conforme à la norme CAN/CSA-B365, Code d'installation des appareils à combustibles solides et du matériel connexe.

REMARQUE : Cet appareil doit être installé de telle manière à ce que les gaz d'échappement soient dirigés de manière à ce qu'ils ne constituent pas un risque pour les personnes, ne surchauffent pas structures combustibles, et ne pénètrent pas dans les bâtiments. Le conduit de raccordement de la cheminée ne doit pas passer par un grenier ou des combles sous toiture, un placard ou un autre espace fermé similaire, un plancher. En cas de passage à travers un mur ou une cloison en matériau combustible, l'installation doit être conforme à la norme CAN/CSA-B365, Code d'installation des appareils à combustibles solides et du matériel connexe.

REMARQUE : Cet appareil doit être installé de telle manière à ce que les gaz d'échappement soient dirigés de manière à ce qu'ils ne constituent pas un risque pour les personnes, ne surchauffent pas structures combustibles, et ne pénètrent pas dans les bâtiments. Le conduit de raccordement de la cheminée ne doit pas passer par un grenier ou des combles sous toiture, un placard ou un autre espace fermé similaire, un plancher. En cas de passage à travers un mur ou une cloison en matériau combustible, l'installation doit être conforme à la norme CAN/CSA-B365, Code d'installation des appareils à combustibles solides et du matériel connexe.

REMARQUE : Cet appareil doit être installé de telle manière à ce que les gaz d'échappement soient dirigés de manière à ce qu'ils ne constituent pas un risque pour les personnes, ne surchauffent pas structures combustibles, et ne pénètrent pas dans les bâtiments. Le conduit de raccordement de la cheminée ne doit pas passer par un grenier ou des combles sous toiture, un placard ou un autre espace fermé similaire, un plancher. En cas de passage à travers un mur ou une cloison en matériau combustible, l'installation doit être conforme à la norme CAN/CSA-B365, Code d'installation des appareils à combustibles solides et du matériel connexe.



REMARQUE : Cet appareil doit être installé de telle manière à ce que les gaz d'échappement soient dirigés de manière à ce qu'ils ne constituent pas un risque pour les personnes, ne surchauffent pas structures combustibles, et ne pénètrent pas dans les bâtiments. Le conduit de raccordement de la cheminée ne doit pas passer par un grenier ou des combles sous toiture, un placard ou un autre espace fermé similaire, un plancher. En cas de passage à travers un mur ou une cloison en matériau combustible, l'installation doit être conforme à la norme CAN/CSA-B365, Code d'installation des appareils à combustibles solides et du matériel connexe.

REMARQUE : Cet appareil doit être installé de telle manière à ce que les gaz d'échappement soient dirigés de manière à ce qu'ils ne constituent pas un risque pour les personnes, ne surchauffent pas structures combustibles, et ne pénètrent pas dans les bâtiments. Le conduit de raccordement de la cheminée ne doit pas passer par un grenier ou des combles sous toiture, un placard ou un autre espace fermé similaire, un plancher. En cas de passage à travers un mur ou une cloison en matériau combustible, l'installation doit être conforme à la norme CAN/CSA-B365, Code d'installation des appareils à combustibles solides et du matériel connexe.

REMARQUE : Cet appareil doit être installé de telle manière à ce que les gaz d'échappement soient dirigés de manière à ce qu'ils ne constituent pas un risque pour les personnes, ne surchauffent pas structures combustibles, et ne pénètrent pas dans les bâtiments. Le conduit de raccordement de la cheminée ne doit pas passer par un grenier ou des combles sous toiture, un placard ou un autre espace fermé similaire, un plancher. En cas de passage à travers un mur ou une cloison en matériau combustible, l'installation doit être conforme à la norme CAN/CSA-B365, Code d'installation des appareils à combustibles solides et du matériel connexe.

REMARQUE : Cet appareil doit être installé de telle manière à ce que les gaz d'échappement soient dirigés de manière à ce qu'ils ne constituent pas un risque pour les personnes, ne surchauffent pas structures combustibles, et ne pénètrent pas dans les bâtiments. Le conduit de raccordement de la cheminée ne doit pas passer par un grenier ou des combles sous toiture, un placard ou un autre espace fermé similaire, un plancher. En cas de passage à travers un mur ou une cloison en matériau combustible, l'installation doit être conforme à la norme CAN/CSA-B365, Code d'installation des appareils à combustibles solides et du matériel connexe.

REMARQUE : Cet appareil doit être installé de telle manière à ce que les gaz d'échappement soient dirigés de manière à ce qu'ils ne constituent pas un risque pour les personnes, ne surchauffent pas structures combustibles, et ne pénètrent pas dans les bâtiments. Le conduit de raccordement de la cheminée ne doit pas passer par un grenier ou des combles sous toiture, un placard ou un autre espace fermé similaire, un plancher. En cas de passage à travers un mur ou une cloison en matériau combustible, l'installation doit être conforme à la norme CAN/CSA-B365, Code d'installation des appareils à combustibles solides et du matériel connexe.

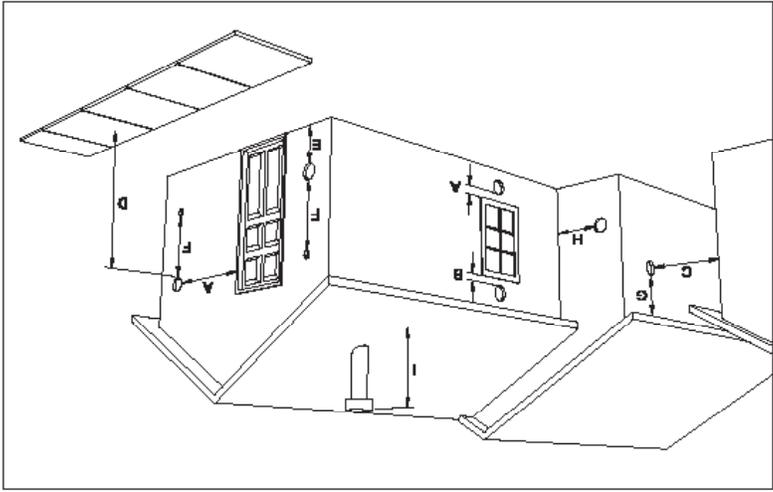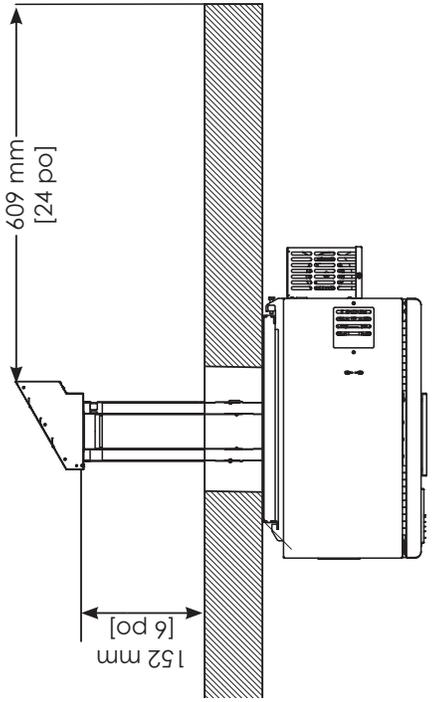

- A. Dégagement minimum 4 pi. (1,2 m) sous ou à côté de toute porte ou fenêtre ouvrante.
- B. Dégagement minimum de 1 pi. (0,3 m) au-dessus de toute porte ou fenêtre ouvrante.
- C. Dégagement minimum de 2 pi. (0,6 m) autour de tout bâtiment adjacent.
- D. Dégagement minimum de 7 pi. (2,1 m) au-dessus de tout passage public.
- E. Dégagement minimum de 2 pi. (0,6 m) au-dessus de toute plante, herbe ou autre matériau combustible.
- F. Dégagement minimum de 4 pi. (1,2 m) autour de l'entrée d'air forcée de tout appareil.
- G. Dégagement minimum de 2 pi. (0,6 m) sous les avancées de toiture ou surplombs.
- H. Dégagement minimum de 1 pi. (0,3 m) à l'horizontale de tout mur en matériau combustible.

DÉGAGEMENTS POUR LA SORTIE DU SYSTÈME D'ÉVENT

Ventilation

Installation Murale

- Sélectionnez un mur extérieur du bâtiment. Ce mur doit offrir le dégagement minimum par rapport aux matériaux combustibles à l'intérieur et à l'extérieur, comme l'indique ce manuel. Assurez-vous qu'aucun fil électrique, conduit, canalisation d'eau ou de gaz ne traverse la zone que vous avez sélectionnée.

A. Étape 1: Fixez la plaque murale

Remarque : Le matériau recouvrant le mur (les plaques de plâtre, par exemple)

ne doit pas dépasser 16 mm [5/8 po] d'épaisseur.

Option 1 : Fixation sur un mur en bois boulonné

1. Localisez les montants dans le mur extérieur. Repérez le centre du montant avec un détecteur de montants bord à bord. Marquez le point central à une hauteur prédéterminée qui satisfasse à toutes les exigences de dégagement de l'appareil. Remarque : Assurez-vous que l'ouverture prévue pour le coupe-feu d'évacuation ne soit pas proche d'un montant mural avant de découper le trou.

2. À la hauteur déterminée à l'étape précédente, placez un clou de taille moyenne dans le trou de forme triangulaire au centre de la plaque de fixation pour la maintenir en place pendant le marquage des emplacements des trous de fixation et d'évacuation/d'entrée d'air. Assurez-vous que la plaque de fixation murale soit en contact avec le mur, puis mettez-la de niveau et vérifiez que les avant-trous soient centrés correctement sur les montants du mur. Avec un crayon, marquez l'emplacement des avant-trous et de l'orifice d'admission/d'évacuation, puis retirez la plaque de fixation du mur.

3. Percez les quatre avant-trous à une profondeur de 75 mm (2 po) avec un foret de 3,96 mm (5/32 po) de diamètre.

4. Trouvez le centre du trou de passage du coupe-feu mural et percez un avant-trou dans toute l'épaisseur du mur jusqu'à l'extérieur avec une mèche d'installation. Utilisez ce trou comme point central pour découper l'orifice dans le mur extérieur.

5. Découpez soigneusement l'orifice d'évacuation/d'admission dans toute l'épaisseur du mur jusqu'à l'extérieur (voir la section Dégagements Du Système D'évent Pour Vérifier La Bonne Installation)

6. Installez le coupe-feu mural fourni avec le kit d'évent selon les instructions du fabricant.

7. Réalignez le montant mural sur les avant-trous et l'orifice d'évacuation/d'admission d'air. Insérez les quatre tirefonds de 1/4 po x 2 po avec des rondelles, et serrez les tirefonds jusqu'à ce que le support de fixation mural soit appliqué fermement contre le mur extérieur.

Avertissement : Évitez tout risque de blessure ou de dommages matériels à NE SERREZ PAS TROP les tirefonds. CELA POURRAIT DÉFOUILLER LES TROUS DE FIXATION ET LES BOULONS POURRAIENT NE PAS TENIR CORRECTEMENT.

- Option 2 : Montage sur un mur en béton ou en parpaings/blocs de béton.

1. Mettez de niveau la plaque murale et marquez l'emplacement des trous.

2. À la hauteur déterminée à l'étape précédente, placez un petit clou dans le trou de forme triangulaire au centre du support et alignez la fixation murale sur le mur. Mettez le support de niveau et vérifiez que les avant-trous ne soient pas en face des joints entre les blocs de béton. Avec un crayon, marquez l'emplacement des avant-trous et de l'orifice d'admission/d'évacuation, puis retirez la plaque de fixation du mur.

3. Percez les quatre avant-trous à une profondeur de 75 mm (2 po) avec un foret pour maçonnerie de 3,96 mm (5/32 po) de diamètre.

4. Découpez soigneusement l'orifice d'évacuation/d'admission dans toute l'épaisseur du mur jusqu'à l'extérieur (voir la section Dégagements Du Système D'évent Pour Vérifier La Bonne Installation).

5. Insérez les ancrages à béton de 1/4 po dans les avant-trous et vérifiez que les ancrages arrivent au ras de la surface du béton.

6. Alignez la plaque murale sur les ancrages. Placez les rondelles sur les trous de vis de la plaque murale, insérez les tirefonds de 1/4 po x 2 po dans les rondelles, puis serrez les tirefonds jusqu'à ce que les rondelles soient appuyées fermement contre la plaque murale et que la plaque murale elle-même soit appuyée fermement contre le mur extérieur.

B. Étape 2 : Fixation de l'appareil de chauffage sur la plaque murale

Remarque : L'appareil de chauffage est lourd. Vous aurez besoin d'aide pour cette étape.

1. Avant d'accrocher l'appareil sur le support mural, il faut fixer la pièce d'évacuation/d'admission à l'arrière de l'appareil. Du côté de l'évacuation de l'appareil se trouve un anneau qui est maintenu par quatre vis, il doit être retiré pour pouvoir installer la pièce intermédiaire. Utilisez les vis autotaraudeuses cruciformes fournies pour fixer la pièce intermédiaire. Une fois la pièce intermédiaire fixée, vous pouvez réinstaller l'anneau à l'extérieur de l'appareil.

2. Après avoir découpé l'orifice et fixé le support de fixation au mur, vous pouvez suspendre l'appareil sur le support.

3. Alignez l'orifice d'admission sur le trou du support mural et le coupe-feu mural, et insérez l'appareil de chauffage avec soin. Inclinez le haut de l'appareil de chauffage vers le mur et abaissez-le sur le support de fixation murale en veillant à ce que les supports gauche et droit fixés à l'appareil viennent s'accrocher sur le haut du support de fixation murale. Laissez l'appareil de chauffage de pivoter vers le bas et se positionner parallèlement au support de fixation murale. Soulevez l'appareil ; les crochets inférieurs viennent s'engager dans le support.

4. Une fois que l'appareil est solidement accroché au support mural, il faut serrer les deux boulons de 7/16 po sur la partie inférieure du support afin de verrouiller l'appareil au support.

5. Une fois que l'appareil est verrouillé, vous pouvez fixer le tuyau d'évacuation/d'admission à l'appareil à l'extérieur de la maison.

Installation

OPTIONS D'INSTALLATION

Lisez l'instructions de ce manuel avant d'installer et d'utiliser votre poêle à granules. Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages matériels, des blessures corporelles ou même la mort! Avant d'installer votre appareil de chauffage, vous devez effectuer une première combustion dans un environnement EXTÉRIEUR. Suivez la procédure de démarrage dans la section «Fonctionnement» de ce manuel. Voir les détails d'installation spécifiques pour les dégagements et autres exigences d'installation. Votre poêle à granules peut être installé pour coder dans une maison conventionnelle ou mobile (voir Exigences standard pour les maisons mobiles). Il est recommandé que seul un technicien autorisé installe votre appareil de chauffage, de préférence un spécialiste certifié par le National Fireplace Institute (NFI). Ce radiateur doit être installé sur un mur extérieur pour permettre à la ventilation d'évacuation de respecter les dégagements minimaux requis. Une fois que l'emplacement souhaité est sélectionné, et avant de couper un trou, vérifiez l'extérieur de la structure pour tout élément obstruant les dégagements de la sortie d'échappement. Éliminez également les feuilles, les arbrustes / buissons ou les arbres qui peuvent se trouver autour de la sortie d'échappement.

INSTALLATION INCORRECTE

Le fabricant ne sera pas tenu responsable des dommages causés par le mauvais fonctionnement d'un poêle en raison d'une ventilation ou d'une installation incorrecte. Consultez un installateur professionnel si vous avez des questions. Dégagements

Votre poêle à granules a été testé et répertorié pour une installation dans une maison résidentielle et mobile conformément aux dégagements indiqués ci-dessous. Pour des raisons de sécurité, veuillez respecter les dégagements et restrictions d'installation. Toute réduction du jeu aux combustibles ne peut être effectuée que par des moyens approuvés par une autorité réglementaire.



PROTECTION DES SOLS

Cet appareil de chauffage doit avoir un protecteur de plancher incombustible (protection contre les braises) installé en dessous si le plancher est en matériau combustible. Si un coussin de sol est utilisé, il doit être homologué UL ou équivalent. Le protecteur de plancher doit être suffisamment grand pour s'étendre sous le poêle et au-delà de chaque côté comme indiqué. Un protecteur de plancher de 1/4 po d'épaisseur est recommandé pour cette installation.


REMARQUES GÉNÉRALES SUR L'INSTALLATION

- N'installez pas l'appareil de chauffage à un endroit où les gaz d'échappement arriveraient dans un puits de fenêtre ou une ouverture située au-dessous du niveau du sol.
- Des précautions spéciales peuvent être nécessaires pour prévenir l'accumulation de neige à moins de 30 cm (12 po) de l'entrée d'air. Les dégagements autour de l'appareil de chauffage doivent offrir suffisamment de place pour l'entretien, le nettoyage et la circulation de l'air.
- L'installation dans un garage résidentiel : L'appareil de chauffage doit être placé ou protégé de sorte qu'il ne soit pas abîmé par un véhicule en mouvement. Choisissez avec soin l'emplacement de l'appareil dans le garage. NE PLACEZ PAS l'appareil de chauffage à un endroit où l'air évacué serait dirigé sur un véhicule stationné à proximité. N'ENTREPOSEZ PAS de pots de peinture, de bidons d'essence ou d'autres liquides inflammables dans le même secteur que l'appareil de chauffage, à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison ou de la structure.

A	Mur latéral au poêle	6 po (152 mm)
B	Avant du poêle	24 po (607 mm)
C	Plafond au poêle (permettre le chargement de combustible)	18 po (457 mm)
D	Plancher (prévoir un renfort)	8 po (l'évent de 203 mm doit respecter une garde au sol minimale)
E	Manteau / seuil	11 po (279 mm)

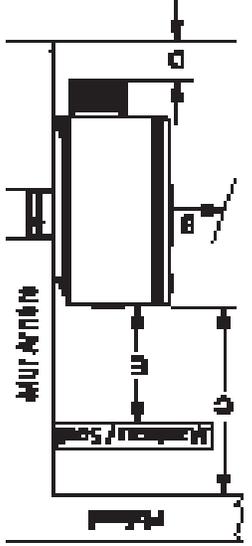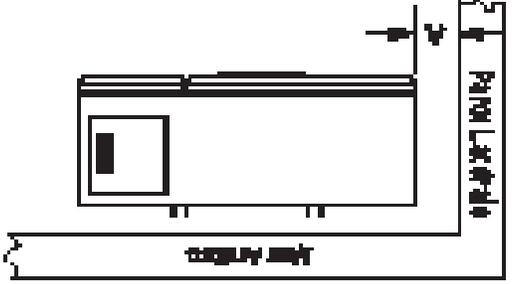

F	Côtés	USA 2 po (51 mm) CAN 8 po (200 mm)
G	De face	USA 6 po (152 mm) CAN 18 po (450 mm)

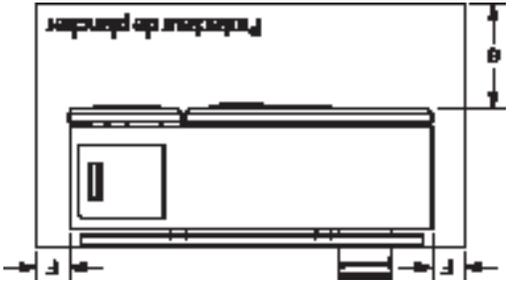

ATTENTION: NE PAS ventiler sous un porche, une terrasse, un auvent ou dans une zone semi-fermée ou couverte. Cela pourrait entraîner un flux d'air imprévisible au niveau du capuchon de ventilation dans certaines conditions et peut affecter les performances de votre poêle, ainsi que d'autres problèmes imprévisibles.

Caractéristiques Techniques

Caractéristiques De Chauffage	
Capacité de chauffage	500 - 1 000 sq. ft.
Taux de combustion du combustible	3/4 - 2 1/2 lbs./h.
Durée de combustion (à bas régime)	35 heures
Capacité de la trémie	28 lbs

La taille des granulés peut influencer sur le taux réel d'alimentation en combustible et sur le temps de combustion. Le taux d'alimentation en combustible peut varier de près de 20%. Pour les meilleurs résultats, utilisez un combustible homologué PFI.

Dimensions	
Hauteur	685,7 mm [27 po]
Largeur	914,4 mm [36 po]
Profondeur de l'appareil	315,77 mm [12,43 po]
Profondeur avec le support de fixation murale	Environ 362,4 mm [14,27 po]
Poids de l'appareil	185 lbs

Caractéristiques Electriques	
Caractéristiques électriques	110-120 Volts, 60 Hz, 3,0 A
Consommation électrique (en fonctionnement)	Environ 175 W
Consommation électrique (allumeur en fonctionnement)	Environ 425 W

CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU CARBURANT

Votre poêle à granulés est conçu pour brûler des granulés de bois franc certifiés conformes aux normes PFI Fuel Institute (PFI). Les pastilles qui sont molles, contiennent des quantités excessives de sciure en vrac, ont été ou sont humides, entraînent une baisse des performances. Le fait de ne pas utiliser de combustible approprié peut affecter la longévité de l'appareil. De plus petits granulés pourraient affecter les taux d'alimentation. Conservez vos granulés dans un endroit sec et loin du radiateur. N'utilisez pas de grilles ou d'autres méthodes pour soutenir le carburant. Brûlez du carburant dans le pot de combustion sans modification.

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

Votre poêle à granulés a été testé pour la sécurité et répertorié selon ASTM Std E1509-12 (2017), ULC S627-00 et (UM) 84-HUD. **ATTENTION:** NE PAS expier sous un porche, un pont, un auvent ou dans une zone semi-fermée ou couverte. Cela pourrait entraîner un flux d'air imprévisible sur le bouchon de ventilation sous certaines conditions et peut affecter les performances de votre poêle, ainsi que d'autres problèmes imprévisibles.

Remarque: Enregistrez votre produit en ligne à www.usstove.com. Conservez votre reçu avec vos dossiers pour toute réclamation.

Précautions De Sécurité

Ce manuel décrit l'installation et l'utilisation du poêle à bois U. S. Stove, 4840. Cet appareil de chauffage respecte les limites d'émission de bois des appareils de chauffage au bois vendus après le 15 mai 2020 par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis pour la protection de l'environnement. Dans des conditions de test spécifiques, il a été démontré que cet appareil de chauffage fournissait de la chaleur à des débits allant de 8 141 à 12 161 btu / h.

- L'alimentation des composants électriques de l'appareil.
- Les cendres doivent être évacuées dans un récipient métallique doté d'un couvercle hermétique. Le récipient à cendres fermé doit être déposé sur une surface non combustible ou sur le sol, bien éloigné de toute matière combustible, avant l'élimination finale.
- L'accumulation de suie ou de créosote dans le système d'évacuation des fumées doit être vérifiée mensuellement au cours de la saison de chauffage.
- CHAUD LORS DU FONCTIONNEMENT. GARDEZ LES ENFANTS, LES VÊTEMENTS ET LES MEUBLES ÉLOIGNÉS DE L'APPAREIL. UN CONTACT PEUT PROVOQUER DES BRÛLURES. Ne touchez pas aux surfaces chaudes de l'appareil de chauffage. Enseignez aux enfants les dangers des appareils de chauffage à haute température. Les jeunes enfants doivent être surveillés lorsqu'ils se trouvent dans la même pièce que l'appareil de chauffage.
- Un disjoncteur doit être installé. Cet appareil doit être branché sur une prise murale avec terre de 110-120 V, 60 Hz. N'utilisez pas d'adaptateur de prise et ne coupez pas la fiche de terre. Ne faites pas passer le cordon électrique sur l'appareil de chauffage. Ne faites pas courir le cordon électrique dans les zones de passage et ne le pincez pas sous les meubles.
- L'appareil de chauffage ne fonctionne pas pendant les coupures de courant. En cas de panne de courant, veillez aux émanations de fumée de l'appareil de chauffage et ouvrez une fenêtre si la fumée se répand dans la pièce.
- N'oubliez jamais la circulation de l'air des grilles d'aération ouvertes de l'appareil.
- Éloignez tout objet étranger de la trémie.
- Les pièces mobiles de cet appareil sont mues par des moteurs électriques à couple élevé. Éloignez toutes les parties du corps de la vis sans fin lorsque l'appareil est branché sur la prise électrique. Ces pièces mobiles peuvent commencer à bouger à tout moment lorsque l'appareil de chauffage est branché.
- Ne placez aucun vêtement ou autre article inflammable sur l'appareil de chauffage ou à proximité.
- AVERTISSEMENT – N'INSTALLEZ PAS CET APPAREIL DANS UNE CHAMBRE À COUCHER. ATTENTION – L'intégrité structurelle du sol, des murs et du toit/du plafond de la maison mobile doit être respectée.
- Cet appareil n'est pas destiné à un usage commercial. N'installez pas de registre de tirage sur le système d'évent de cet appareil.
- Ne raccordez pas cet appareil à un conduit de cheminée également utilisé pour un autre appareil.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de liquides pour allumer le feu ; ne brûlez pas de déchets ou de liquides inflammables tels qu'essence, kérosène ou huile pour moteur.

- Ne tentez jamais de réparer ou de remplacer une pièce de cet appareil de chauffage à moins que ce ne soit indiqué dans les instructions de ce manuel. Tous les autres travaux doivent être effectués par un technicien qualifié.
- Arrêtez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de procéder à l'entretien.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant toute opération d'entretien i REMARQUE : Le fait de placer le contacteur ON/OFF en position « Off » ne coupe pas entièrement

- IMPORTANT : Veuillez lire entièrement ce manuel avant d'installer et d'utiliser le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels, des blessures et même la mort. L'installation appropriée de cet appareil de chauffage est essentielle pour un fonctionnement efficace en toute sécurité. Ne faites jamais de compromis lors de l'installation.
- Avant d'installer votre appareil de chauffage, vous devez procéder à une combustion initiale en EXTÉRIEUR. Suivez la procédure de démarrage dans la section Fonctionnement de ce manuel.
- Cet appareil doit être installé sur un mur extérieur donnant sur l'extérieur.
- Adressez-vous aux autorités locales de l'urbanisme pour obtenir un permis et des informations sur toute autre restriction à l'installation et sur les exigences d'inspection dans votre région.
- Conservez ces instructions. Ce manuel contient des instructions d'utilisation et d'entretien importantes dont vous pourriez avoir besoin ultérieurement. Suivez toujours les instructions du manuel.
- Cet appareil de chauffage est conçu et approuvé pour l'utilisation de granulés de feuillus de premier choix. Tout autre type de combustible brûlé dans ce poêle annulera la garantie et l'homologation de sécurité.
- N'utilisez jamais d'essence, de combustible à l'interne, de kérosène, d'allume-feu ou d'autres liquides similaires pour allumer ou raviver le feu dans cet appareil de chauffage. Gardez tous ces liquides éloignés de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Un détecteur de fumée fonctionnel doit être installé dans la pièce où se trouve l'appareil de chauffage.
- Ne débrichez pas l'appareil de chauffage si vous soupçonnez un dysfonctionnement. Placez le contacteur ON/OFF sur « Off » puis prenez contact avec le concessionnaire.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil de chauffage lorsque la porte d'observation ou de combustion est ouverte. Dans ce cas, la vis sans fin ne distribue pas les granulés et un problème de sécurité peut se poser en raison des étincelles ou des fumées pénétrant dans la pièce.
- Ne désactivez jamais les dispositifs de sécurité de cet appareil, n'essayez jamais de les contourner. Cela pourrait endommager l'appareil ou mettre en danger vous-même ou quelqu'un d'autre.
- Ce chauffage au bois à un taux de combustion minimum réglé à la fabrication, et qui ne peut être modifié. La modification de ce réglage ou une utilisation autre de ce chauffage au bois qui ne respecterait pas les directives du présent manuel contrevient aux réglementations fédérales. Cet appareil de chauffage doit être régulièrement entretenu et nettoyé (voir « ENTRETIEN »). Le défaut d'entretien de l'appareil peut entraîner un fonctionnement inapproprié et dangereux.
- Ne tentez jamais de réparer ou de remplacer une pièce de cet appareil de chauffage à moins que ce ne soit indiqué dans les instructions de ce manuel. Tous les autres travaux doivent être effectués par un technicien qualifié.
- Arrêtez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de procéder à l'entretien.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant toute opération d'entretien i REMARQUE : Le fait de placer le contacteur ON/OFF en position « Off » ne coupe pas entièrement

APPAREIL DE CHAUFFAGE MURAL À GRANULÉS MODEL 4840

Le brevet US # 9 752 778



Report #: F20-598

Certifié ASTM Std E1509-12 (2017) et
Certifié ULC S627-00 et (UM) 84-HUD

AVIS DE SÉCURITÉ : La mauvaise installation de votre appareil de chauffage pourrait provoquer un incendie. Pour votre sécurité, veuillez suivre les directives d'installation. Adressez-vous aux responsables locaux des services de construction ou des services de lutte contre l'incendie au sujet des permis, des restrictions et des exigences relatives à l'installation dans votre région.

CONSERVEZ CE MANUEL POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT CE MANUEL VOUS AIDERA À OBTENIR UN SERVICE EFFICACE ET FIABLE DE CET APPAREIL DE CHAUFFAGE À GRANULÉS ET VOUS PERMETTRA DE COMMANDER CORRECTEMENT DES PIÈCES DE RÉCHANGE. VEUILLEZ CONSERVER CE MANUEL DANS UN ENDROIT SÛR À DES FINS DE RÉFÉRENCE. NON RECOMMANDÉ EN TANT QUE SOURCE DE CHALEUR PRINCIPALE

**UNITED STATES
STOVE CO**
EST[®] 1869

MISE EN GARDE ! Lisez attentivement les instructions avant de commencer l'installation ou d'utiliser cet appareil de chauffage. Une mauvaise installation peut annuler la garantie !

TOUTES LES PHOTOS MONTREES SONT UNIQUEMENT À DES FINS ILLUSTRATIVES. LE PRODUIT RÉEL PEUT VARIER EN RAISON DE L'AMÉLIORATION DU PRODUIT.

Ce manuel peut être modifié sans préavis.

US Environmental Protection Agency
Certifié conforme aux normes d'émissions de 2020 à particules.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PROPOSITION 65 DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE : Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris au monoxyde de carbone, lesquels sont reconnus dans l'état de la Californie comme causant le cancer et des malformations congénitales ou autres dommages au fœtus. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site www.p65warnings.ca.gov

United States Stove Company
227 Industrial Park Road
South Pittsburg, TN 37380